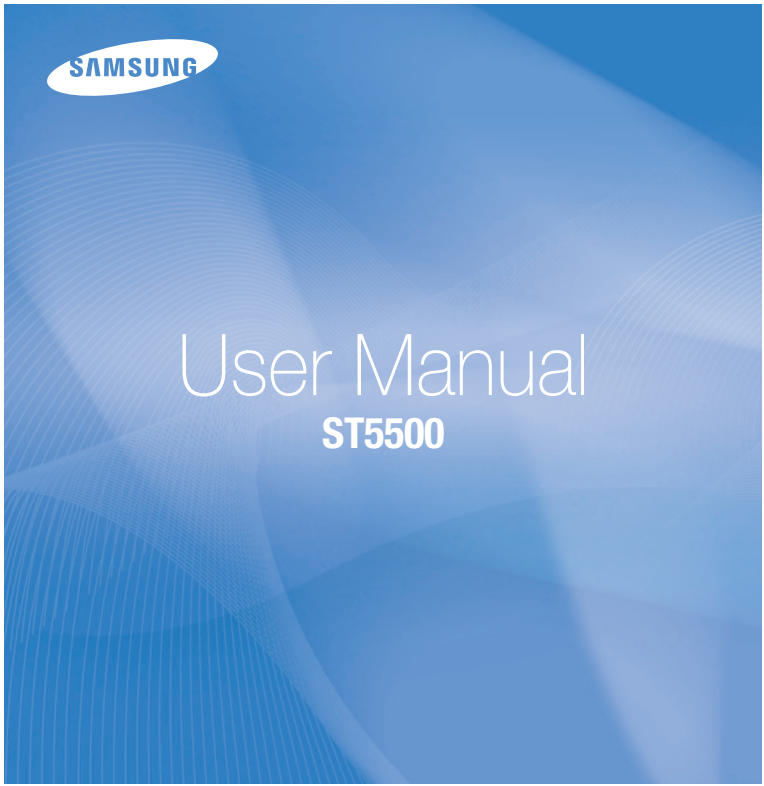

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

Fate clic su un argomento

Domande comuni
Riferimento rapido
Contenuto
Funzioni di base
Funzioni estese
Opzioni di fotografia
Riproduzione/Modifica
Rete wireless/Bluetooth
Appendici
Indice

b/g Wi Fi CERTIFIED
Bluetooth
dlna CERTIFIED™

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.

Avvertenza: Indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: Situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi

Nota: Indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzate la fotocamera vicino a gas e liquidi infiammabili o esplosivi

Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o prodotti infiammabili. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera, o gli accessori relativi.

Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e gli accessori mobili possono presentare pericoli fisici.

Evitate di non danneggiare la vista dei soggetti fotografati

Non utilizzate il flash in prossimità di persone o animali (meno di 1 m). L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni gravi alla fotocamera.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate in conformità con le normative locali vigenti.
- Non posizionate mai le batterie o le fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Durante il caricamento delle batterie non utilizzate un cavo di alimentazione o spina danneggiati o una presa staccata. Questo potrebbe causare fuoco o scosse elettriche.

Evitate interferenza con pacemaker

Mantenete un minimo di 15 cm tra la fotocamera e pacemaker per evitare interferenza potenziale, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente, Wireless Technology Research. Se avete motivo per sospettare che la fotocamera interferisce con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnere subito la fotocamera e contattare il produttore del pacemaker o dispositivo medico.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Maneggiate e conservate con cura la fotocamera

- Evitate che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni gravi. Non maneggiate la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.
- Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo. La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti ai componenti interni della fotocamera.
- Non utilizzate né riponete la fotocamera in ambienti polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati per impedire danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Rimuovete le batterie dalla fotocamera se viene riposta per lunghi periodi di tempo. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.
- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporcizia quando la utilizzate in spiaggia o in ambienti simili.
- Proteggete fotocamera e monitor da impatti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Prestate particolare attenzione quando collegate cavi o adattatori e inserite batterie e schede di memoria. Se si forzano i connettori, si collegano i cavi erroneamente o si inseriscono le batterie e le schede di memoria in modo non corretto è possibile danneggiare porte, connettori e accessori.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni derivati dall'uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
- Non far oscillare la fotocamera dal cinturino. Questo potrebbe determinare lesioni a se stessi e agli altri.
- Non verniciare la fotocamera, in quanto la vernice può ostruire le parti mobili ed ostacolare il corretto funzionamento.
- Vernice o metallo sull'esterno della fotocamera possono determinare allergie, prurito cutaneo, eczema o gonfiore alle persone con pelli sensibili. Se riscontrate uno di questi sintomi, interrompete subito l'utilizzo della fotocamera e contattate un dottore.

Proteggete batterie, caricabatterie e schede di memoria dai danni

- Non esponete batterie o schede di memoria a temperature eccessivamente alte o basse (meno di 0° C o più di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di ricarica delle batterie e provocare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - della batteria e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie. Questo potrebbe causare fuoco o scosse elettriche.
- Impedite il contatto delle schede di memoria con liquidi, sporcizia o sostanze estranee. Pulite la scheda di memoria, se sporca, con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.

- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con la fessura della scheda di memoria. In caso contrario si rischia di danneggiare la fotocamera.
- Spegnete la fotocamera quando inserite o rimuovete la scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponete le schede di memoria a impatti o pressioni.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Non usate mai un caricabatteria, una batteria o una scheda di memoria danneggiata.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare la fotocamera, provocare lesioni o invalidare la garanzia.

Proteggete l'obiettivo della fotocamera

- Non esponete l'obiettivo alla luce solare diretta, in quanto il sensore di immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da graffi e impronte. Pulite l'obiettivo con un panno soffice, pulito che non si sfilacci.

Rispettate le seguenti avvertenze e normative di sicurezza

Attenetevi alle normative relative all'uso di una fotocamera in un'area particolare.

Spegnete la telecamera vicino a impianti medici

La fotocamera può interferire con impianti medici in ospedali o attrezzature sanitarie. Rispettate tutte le normative, avvertenze pubblicate e direttive del personale medico.

Spegnete la fotocamera in aereo

La fotocamera può causare interferenza con l'impianto aereo. Rispettate le normative e spegnete la fotocamera se ordinato dal personale aereo.

Evitate interferenza con altri dispositivi elettrici

La fotocamera emette segnali di frequenza radio (RF) che possono interferire con impianti elettrici non protetti o protetti non correttamente, come pacemaker, apparecchi acustici, dispositivi medici e altri dispositivi elettrici in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori dei dispositivi elettrici per risolvere qualsiasi problema di interferenza che potreste incontrare.

Importanti informazioni di utilizzo

Fate eseguire operazioni di manutenzione sulla fotocamera solo da personale qualificato

Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni risultanti da una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Il sovraccarico delle batterie può diminuire la loro durata. Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Prestate attenzione quando utilizzate la fotocamera in ambienti umidi

Se spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo e umido, può formarsi condensa sui delicati circuiti elettronici e sulla scheda di memoria. In questa situazione, attendete almeno 1 ora per consentire l'evaporazione di tutta l'umidità prima di utilizzare la fotocamera.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdita di file o danni risultanti da malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Utilizzate la fotocamere in posizione normale

Evitate il contatto con l'antenna interna della fotocamera.

- I dati trasferiti mediante WLAN o tecnologia Bluetooth potrebbero presentare perdite, quindi evitate di trasferire dati sensibili in aree pubbliche o su reti aperte.
- Il produttore della fotocamera non è responsabile del trasferimento di dati che violino il copyright, i marchi commerciali, le leggi di proprietà intellettuale o materiale di decenza pubblica.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac è un marchio registrato di Apple Corporation.
- HDMI, il logo HDMI logo e la dicitura “High Definition Multimedia Interface” sono marchi commerciali o marchi depositati di HDMI Licensing LLC.
- Bluetooth® e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati in licenza da Samsung Electronics Co., Ltd.. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono proprietà dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- Le specifiche tecniche della fotocamera o il contenuto di questo manuale possono cambiare senza preavviso a seguito di aggiornamento delle funzioni della fotocamera.
- Si consiglia di utilizzare la fotocamera nel paese in cui è stata acquistata.
- Per le informazioni sulla licenza Open Source, fare riferimento al file “OpenSourceInfo.pdf” nel CD-ROM fornito.

Organizzazione del manuale dell'utente

Funzioni di base 13

Imparate il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Funzioni estese 32

Imparate a fotografare selezionando una modalità e a registrare un video o un memo voce.

Opzioni di fotografia 42

Imparate le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Riproduzione/Modifica 66

Imparate come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera alla stampante fotografica o al televisore o all'HDTV.

Rete wireless/Bluetooth 94

Imparate a usare diverse funzioni mediante reti locali wireless (WLAN) e la funzione Bluetooth.

Appendici 111

Illustrano impostazioni, messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.

Indicazioni utilizzate nel manuale

Modalità scatto	Indicazione
Smart Auto	
Auto	
Programm.	
Scena	
DUAL IS	
Rilev. scena smart	
Filmato	

Icone modalità scatto

Queste icone indicano che una funzione è disponibile nelle modalità corrispondenti. La modalità SCENE potrebbe non supportare funzioni per tutte le scene.

ad esempio)

Regolazione manuale dell'esposizione (EV)
In base all'intensità della luminosità ambientale, le foto possono risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.
Più scura (-)
Neutra (0)
Più chiara (+)

Disponibile nelle modalità Programm., DUAL IS, Filmato e Rilev. scena smart

Icone utilizzate nel manuale

Icona	Funzione
	Informazioni aggiuntive
	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
[ ]	Pulsanti fotocamera; ad esempio: [**Otturatore**] (rappresenta il tasto di scatto)
( )	Numero pagina delle informazioni correlate
→	Indica l'ordine con cui selezionare opzioni o menu per eseguire un passo; ad esempio: Selezionate ❯ → (rappresenta Selezione ❯, quindi)
*	Annotazione

Abbreviazioni utilizzate nel manuale

Abbreviazione	Definizione
ACB	Auto Contrast Balance (Bilanciamento contrasto automatico)
AEB	Auto Exposure Bracket (Bracketing esposizione automatica)
AF	Auto Focus (Messa a fuoco automatica)
AP	Access Point (Punto di accesso)
DIS	Digital Image Stabilisation (Stabilizzazione digitale delle immagini)
DLNA	Digital Living Network Alliance (Alleanza Vivente della Rete Digitale)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)
EV	Exposure Value (Valore esposizione)
OIS	Optical Image Stabilisation (Stabilizzazione ottica delle immagini)
WB	White Balance (Bilanciamento del bianco)

Espressioni utilizzate nel manuale

Pressione del tasto di scatto

- Premete parzialmente [**Otturatore**]: Premete parzialmente il tasto di scatto
- Premete [**Otturatore**]: Premete completamente il tasto di scatto

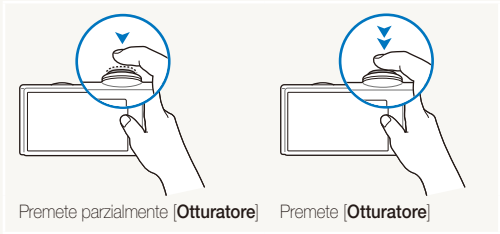

Premete parzialmente [**Otturatore**] Premete [**Otturatore**]

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: Il soggetto principale di una scena, ad esempio una persona, un animale o una natura morta
- **Sfondo**: Gli oggetti attorno al soggetto
- **Composizione**: La combinazione di soggetto e sfondo

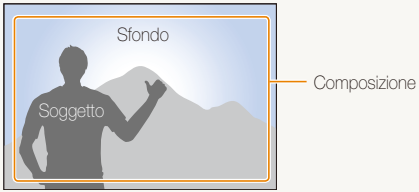

Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete cambiare l'esposizione con il tempo di posa, il diaframma e la velocità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.

Esposizione normale

Sovraesposizione (eccessiva luminosità)

Domande comuni

Potete consultare risposte a domande comuni. È possibile risolvere i problemi impostando le opzioni di scatto.

Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è causato dal riflesso del flash della fotocamera. • Impostare l'opzione flash su **Occhi r.** o **Occhirossi**. (p. 47) • Se avete già scattato la foto, selezionate **Occhirossi** nel menu di modifica. (p. 82)
Le foto presentano macchie di polvere.	Le particelle di polvere presenti nell'aria possono essere catturate nelle foto quando si usa il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostare le opzioni di velocità ISO. (p. 48)
Le foto sono sfocate.	Ciò potrebbe accadere quando si scattano foto in condizioni poco illuminate o se la fotocamera è tenuta in modo incorretto. • Premete parzialmente [**Otturatore**] per verificare che il soggetto sia a fuoco. (p. 30) • Utilizzate la modalità . (p. 37)
Le foto sono sfocate se si fotografa di notte.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare una maggiore quantità di luce, il tempo di posa aumenta. In questa situazione può risultare difficile tenere ferma la fotocamera e provocare, quindi, oscillazioni. • Selezionate **Notte** nella modalità . (p. 36) • Attivate il flash. (p. 47) • Impostare le opzioni di velocità ISO. (p. 48) • Utilizzare un cavalletto per evitare vibrazioni alla fotocamera.
I soggetti escono troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la luce è dietro il soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe uscire ombrato. • Evitare di scattare foto di fronte al sole. • Selezionate **Controluce** nella modalità . (p. 34) • Impostare l'opzione flash su **Riemp.to**. (p. 47) • Regolare l'esposizione. (p. 57) • Impostare l'opzione di bilanciamento del contrasto automatico (**ACB**). (p. 58) • Impostare l'opzione di misurazione su **Spot** se un soggetto luminoso è al centro della cornice. (p. 59)

Riferimento rapido

Fotografare le persone

- Modalità SCENE > Qualità pelle, Ritratto, Bambini ▶ 34
- Occhi r., Occhirossi (per prevenire o correggere gli occhi rossi) ▶ 47
- Rilev. volto ▶ 52

Fotografare di notte o in condizioni di oscurità

- Modalità SCENE > Notte, Alba, Fuochi Art. ▶ 34
- Opzioni flash ▶ 47
- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ▶ 48

Fotografare soggetti in movimento

- Continua, Ultravel ▶ 62

Fotografare testi, insetti o fiori

- Modalità SCENE > Primo Piano, Testo ▶ 34
- Macro, Automacr (per scattare foto di primi piani) ▶ 49
- Bilanc.bianco (per cambiare la tonalità del colore) ▶ 60

Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ▶ 48
- EV (per regolare l'esposizione) ▶ 57
- ACB (per compensare la luminosità degli sfondi dei soggetti) ▶ 58
- Misurazione ▶ 59
- AEB (per scattare 3 foto della stessa scena con esposizioni diverse) ▶ 62

Applicazione di un effetto differente

- Stili foto (per applicare tonalità) ▶ 63
- Effetti filtro Smart ▶ 64
- Regola immag. (per regolare saturazione, nitidezza o contrasto) ▶ 65

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) ▶ 29
- Modalità DUAL IS ▶ 37

- Visualizzazione dei file per categoria in Smart album ▶ 70
- Eliminazione di tutti i file sulla scheda di memoria ▶ 72
- Visualizzazione dei file come presentazione ▶ 74
- Visualizzazione di file su TV o HDTV ▶ 84
- Connessione della fotocamera a un computer ▶ 86
- Regolazione di suono e volume ▶ 113
- Regolazione della luminosità del display ▶ 113
- Cambiamento della lingua del display ▶ 114
- Impostazione di data e ora ▶ 114
- Formattazione della scheda di memoria ▶ 114
- Risoluzione dei problemi ▶ 123

Contenuto

Funzioni di base 13
Apertura dell'imballaggio 14
Layout fotocamera 15
Inserimento della batteria e della scheda di memoria 17
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera 18
Come caricare la batteria 18
Come accendere la fotocamera 18
Come eseguire l'installazione iniziale 19
Icone di apprendimento 21
Utilizzo dello schermo tattile 22
Come selezionare una modalità di scatto 24
Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento 25
Impostazione dello schermo tattile e suono 26
Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile 26
Impostazione del suono 26
Fotografare 27
Zoom 28
Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (OIS) 29
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara 30

Funzioni estese 32
Modalità di scatto 33
Uso della modalità Smart Auto 33
Uso della modalità Scena 34
Utilizzo della modalità Qualità pelle 35
Uso della guida incorniciatura 36
Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte 36
Utilizzo della modalità DUAL IS 37
Utilizzo della modalità Programm 38
Registrazione di un video 38
Uso della modalità Rilevamento Scena Smart 40
Registrazione di promemoria vocali 41
Registrazione di un promemoria vocale 41
Aggiunta di un memo voce a una foto 41

Opzioni di fotografia 42
Selezione di risoluzione e qualità 43
Selezione di una risoluzione 43
Selezione della qualità dell'immagine 44
Uso del timer 45

Fotografare in condizioni di oscurità 47
Come impedire l'effetto occhi rossi 47
Uso del flash 47
Come regolare la velocità ISO 48
Cambio della messa a fuoco della fotocamera 49
Utilizzo delle macro 49
Utilizzo della messa a fuoco automatica 49
Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco 50
Utilizzo dello scatto one-touch 51
Regolazione dell'area di messa a fuoco 51
Utilizzo del rilevamento volto 52
Rilevamento dei volti 52
Autoscatto 53
Rilevamento di un sorriso 53
Individuazione degli occhi chiusi 54
Utilizzo del riconoscimento del volto 54
Classificazione di volti preferiti (Mia Stella) 55
Regolazione di luminosità e colore 57
Regolazione manuale dell'esposizione (EV) 57
Compensazione del controluce (ACB) 58
Modifica dell'opzione di misurazione 59
Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco) 60
Utilizzo delle modalità burst 62
Ottimizzazione delle foto 63
Applicazione di stili foto 63
Applicare effetti filtro Smart 64
Regolazione delle foto 65

Riproduzione/Modifica 66
Riproduzione 67
Avvio della modalità di riproduzione 67
Visualizzazione delle fotografie 73
Riproduzione di un video 75
Riproduzione di un memo voce 76
Modifica di una foto 78
Rotazione di una foto 78
Ridimensionamento delle foto 78
Applicazione di stili foto 79
Applicare effetti filtro Smart 80
Applicazione di un effetto speciale 81
Correzione dei problemi di esposizione 81
Come modificare foto di ritratti 82
Creazione di un ordine di stampa (DPOF) 82
Visualizzazione di file su TV o HDTV 84

Trasferimento dei file sul computer (per Windows) 86
Come trasferire file mediante Intelli-studio 87
Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile 89
Disconnessione della fotocamera (per Windows XP) 90
Trasferimento dei file sul computer (per Mac) 91
Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge) 92

Rete wireless/Bluetooth 94
Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete 95
Connessione automatica ad una WLAN 95
Connessione manuale ad una WLAN 96
Consigli per la connessione di rete 97
Salvataggio delle informazioni 98
Salvataggio degli indirizzi e-mail 98
Impostare il formato del file da condividere 99
Configurazione dell'impostazione WPS 99
Impostazione di una password 99
Modifica della password 100
Controllo delle informazioni 100
Inserimento di testo 100
Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video 101
Accesso ad un sito Web 101
Caricare foto o video 102
Inviare foto via e-mail 103
Visualizzare foto o video su dispositivi DLNA 104
Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV 104
Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer) 105
Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera 107
Inviare foto o video ad un'altra fotocamera 107
Ricevere foto o video da un'altra fotocamera 107
Inviare foto via Bluetooth 109

Appendici 111
Menu Impostazioni 112
Accesso al menu Impostazioni 112
Impostazioni suono 113
Impostazioni schermo 113
Impostazioni fotocamera 114
Messaggi di errore 117
Manutenzione della fotocamera 118
Pulizia della fotocamera 118
Informazioni sulle schede di memoria 119
Informazioni sulla batteria 120
Prima di contattare un centro di assistenza 123
Specifiche della fotocamera 126
Indice 132

Funzioni di base

Imparate il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Apertura dell'imballaggio 14
Layout fotocamera 15
Inserimento della batteria e della scheda di memoria 17
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera 18
Come caricare la batteria 18
Come accendere la fotocamera 18
Come eseguire l'installazione iniziale 19
Icone di apprendimento 21
Utilizzo dello schermo tattile 22
Come selezionare una modalità di scatto 24
Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento ... 25
Impostazione dello schermo tattile e suono 26
Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile 26
Impostazione del suono 26
Fotografare 27
Zoom 28
Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (OIS) 29
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara 30

Apertura dell'imballaggio

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi.

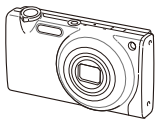

Fotocamera

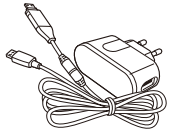

Adattatore AC/ cavo USB



Batteria ricaricabile

Cinturino



Manuale dell'utente CD-ROM



Guida rapida



Supporto



Penna tattile

Le immagini possono variare dai prodotti reali.

Accessori opzionali

Custodia fotocamera

Scheda di memoria (microSD™)



Cavo A/V

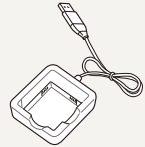

Caricatore della batteria



Cavo HDMI

Layout fotocamera

Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti e le relative funzioni della fotocamera.

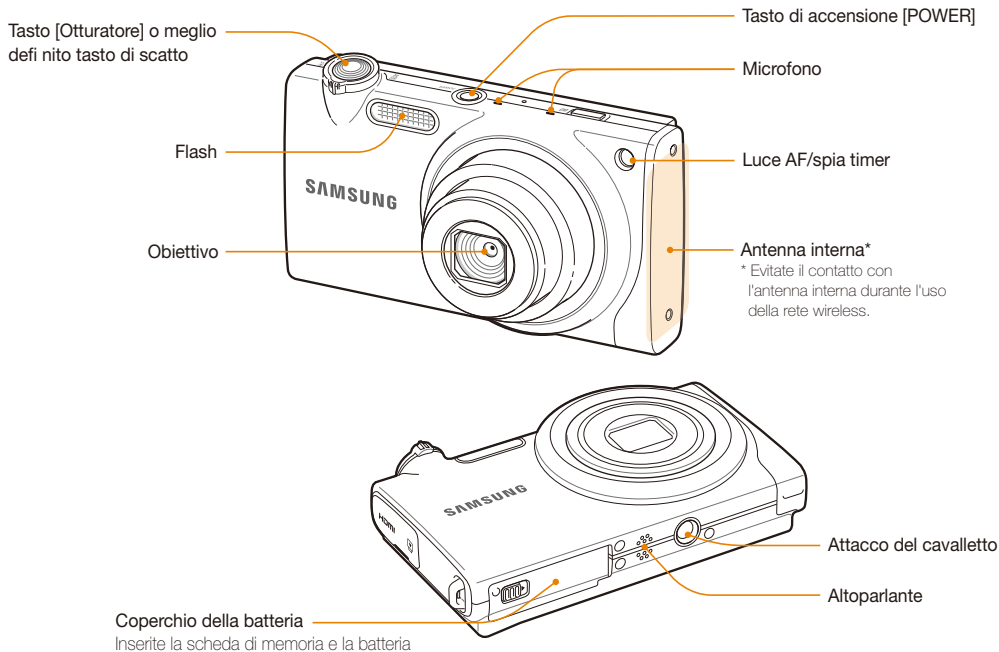

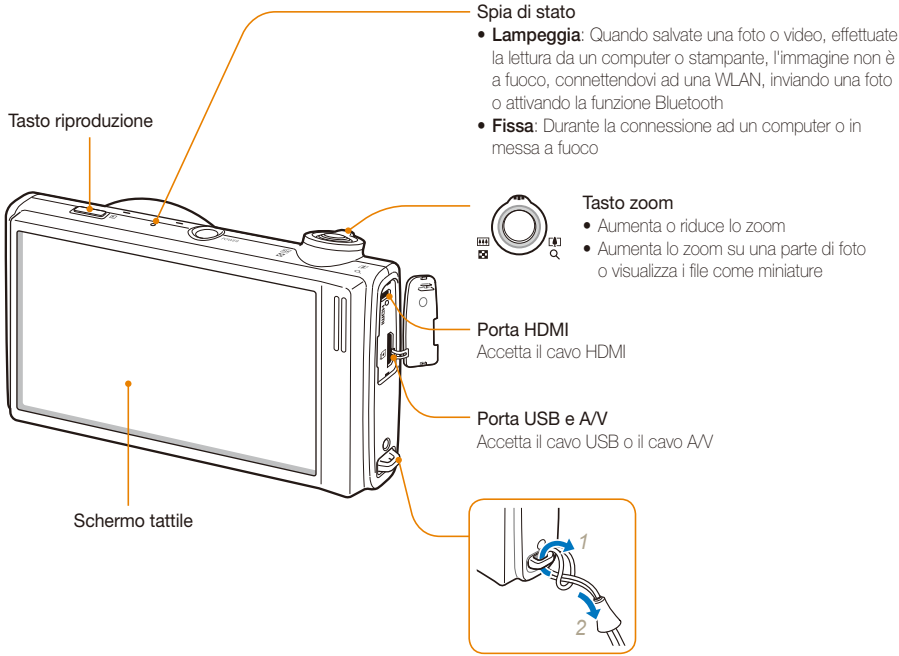
Spia di stato
• Lampeggia: Quando salvate una foto o video, effettuate la lettura da un computer o stampante, l'immagine non è a fuoco, connettendovi ad una WLAN, inviando una foto o attivando la funzione Bluetooth
• Fissa: Durante la connessione ad un computer o in messa a fuoco
Tasto riproduzione
Tasto zoom
• Aumenta o riduce lo zoom
• Aumenta lo zoom su una parte di foto o visualizza i file come miniature
Porta HDMI
Accetta il cavo HDMI
Porta USB e A/V
Accetta il cavo USB o il cavo A/V
Schermo tattile
1
2

Inserimento della batteria e della scheda di memoria

Imparate a inserire la batteria e una scheda memoria microSD™ opzionale nella fotocamera.

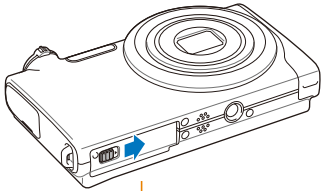

Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

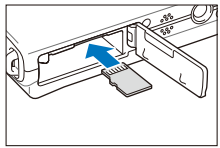

Inserire la batteria con il logo Samsung rivolto verso il basso.

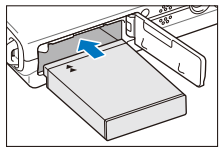

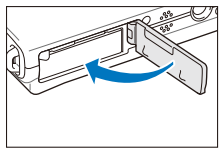

Rimozione della batteria e della scheda di memoria

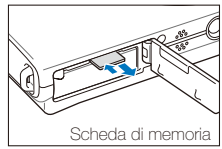

Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

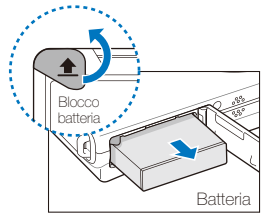

Spingete il blocco verso l'alto per liberare la batteria.

La memoria interna può essere usata come dispositivo di memoria temporaneo quando la scheda di memoria non è inserita.

Come caricare la batteria e accendere la fotocamera

Come caricare la batteria

Assicurarsi di aver ricaricato la batteria prima di utilizzare la fotocamera. Collegate il cavo USB con l'adattatore AC e poi collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa nella fotocamera.

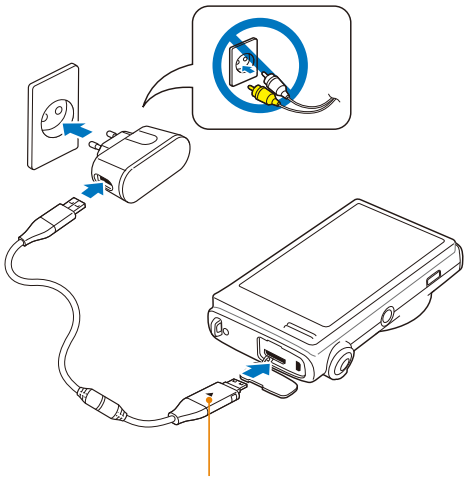

Spia indicatrice

- **Rosso**: Carica
- **Verde**: Carica completa

Come accendere la fotocamera

Premete [**POWER**] per accendere o spegnere la fotocamera.

- La schermata di installazione iniziale compare alla prima accensione della fotocamera. (p. 19)

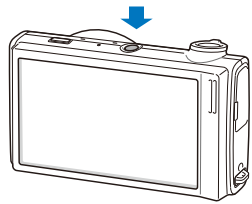

Accensione della fotocamera in modalità di Riproduzione

Premete [**Riproduzione**]. La fotocamera si accende immediatamente nella modalità di riproduzione.

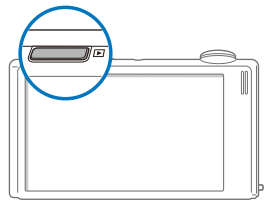

All'accensione della fotocamera premendo e tenendo premuto [**Riproduzione**] per circa 5 secondi, la fotocamera non emette alcun suono.

Come eseguire l'installazione iniziale

La schermata di installazione iniziale consente di configurare le impostazioni di base della fotocamera.

1 Selezionate **Language**.

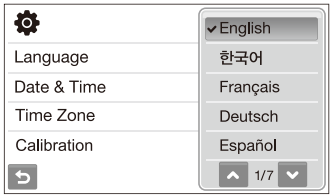

2 Selezionate la lingua.

3 Selezionate **Time Zone** (Fasce orarie).

4 Selezionate una fascia oraria e selezionate **OK**.

- Per impostare l'ora legale, selezionate ☀.

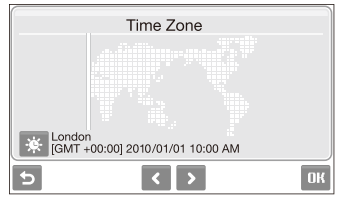

5 Selezionate **Date & Time** (Data&ora).

6 Consente di impostare data e ora e di selezionare un formato per la data e selezionare **OK**.

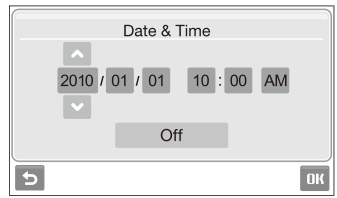

7 Selezionate **Calibrazione**.

8 Toccate l'obiettivo sullo schermo con la penna.

Toccate direttamente nel centro dell'obiettivo per una migliore performance.

9 Selezionate **OK** per passare alla modalità di scatto.

Icone di apprendimento

Le icone visualizzate cambiano in base alla modalità selezionata o alle opzioni impostate.

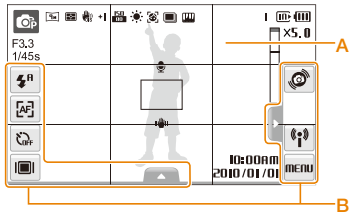

A. Icone di stato

Icona	Descrizione
	Modalità scatto
F3.3 1/45s	Apertura e velocità dell'otturatore
	Risoluzione foto
	Risoluzione video
	Misurazione
	Optical Image Stabilisation (OIS)
	Qualità ripresa
	Valore di esposizione
	Velocità ISO
	Bilanciamento del bianco
	Rileva volto
	Modalità sequenza
	Regolazione immagine (luminosità, contrasto, saturazione)
	Stili foto

Icona	Descrizione
	Effetto filtro Smart
	Numero di foto disponibile
00:00:20	Durata registrazione disponibile
	Memoria interna
	Scheda di memoria inserita
	• : Carica completa • : Carica parziale • : Batteria scarica (occorre caricare la batteria)
x5.0	Rapporto zoom
	Memo vocale
	Riquadro di messa a fuoco automatica
	Vibrazione della fotocamera
●○○○	Opzione impostata 1 (di 4)
10:00 AM 2010/01/01	Data e ora corrente
	Linee guida

B. Icone opzioni (tattile)

Icona	Descrizione
	Opzione flash
	Opzione di messa a fuoco automatica
	Opzione timer
	Tipo di visualizzazione

Icona	Descrizione
◀	• : Riconoscimento del movimento • : Menu di rete e Bluetooth • MENU: Opzioni di scatto e menu impostazioni
▲	Opzioni di impostazione immagine • : Valore di esposizione • AWB: Bilanciamento del bianco • ISO AUTO: Velocità ISO • : Tono volto • : Itocco volto • : Opzione area di messa a fuoco • : Opzione di rilevamento volto • : Opzione di modifica del riconoscimento volto Smart • : Risoluzione foto • : Risoluzione video • : Qualità della foto • : Rapporto riquadro • : Esposizione con ACB • : Opzione di misurazione • : Tipo raffica • : Stili foto • : Effetto filtro Smart • : Regolazione immagine (luminosità, contrasto, saturazione) • LT: Posa lunga • : Optical Image Stabilisation (OIS) • : Registrazione audio • : Un'altra riga di opzioni

Utilizzo dello schermo tattile

Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile. Utilizzate la penna touch fornita per toccare o spostarsi sullo schermo.

Non utilizzate altri oggetti appuntiti, come penne o matite, per toccare lo schermo. In caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo.

- Quando toccate o vi spostate sullo schermo, possono verificarsi scolorimenti. Non si tratta di malfunzionamento ma è una caratteristica dello schermo tattile. Toccate o spostatevi con delicatezza per ridurre questi effetti fastidiosi.
- Lo schermo tattile potrebbe non riconoscere i tocchi correttamente se:
  - toccate più elementi contemporaneamente
  - utilizzate la fotocamera in ambienti con eccessiva umidità
  - utilizzate la fotocamera con una pellicola di protezione del LCD o un altro accessorio LCD
- Se toccate lo schermo con il dito, lo schermo può non riconoscere l'immissione.
- Se non eseguite operazioni per pochi secondi, la schermata si affievolirà per risparmiare energia.

Toccando

Toccate un'icona per selezionare un menu o un'opzione.

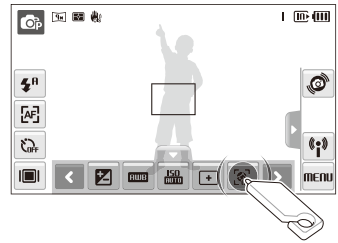

Trascinando

Trascinate a sinistra o a destra per scorrere in orizzontale.

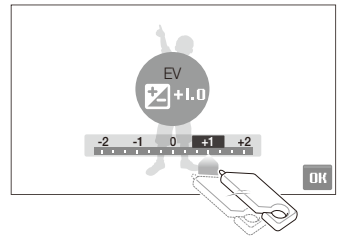

Usando gesti

Eseguire alcune funzioni disegnando comandi sullo schermo tattile.

Gesto	Descrizione
	Disegnare una barra orizzontale da destra a sinistra per visualizzare il file precedente o successivo.
	Disegnare una X per cancellare una foto.
	Disegnare un cerchio per ruotare una foto.

Come selezionare una modalità di scatto

Imparate a selezionare una modalità di scatto. La fotocamera dispone di diverse modalità di scatto.

1 Selezionate un'icona della modalità.

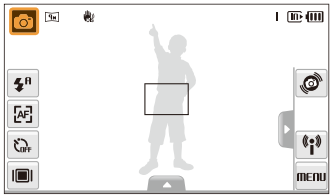

2 Selezionate una modalità.

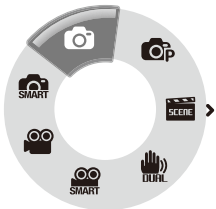

Modalità	Descrizione
	Smart Auto: Scattare una foto lasciando che la fotocamera scelga la modalità di scena necessaria. (p. 33)
	Auto: Scattare una foto in modo veloce e facile con impostazioni minime. (p. 27)
	Programm.: Scattate una foto regolando le opzioni. (p. 38)
	Scena: Fotografate con le opzioni preimpostate per una scena specifica. (p. 34)
	DUAL IS: Scattare una foto con le opzioni idonee per ridurre la vibrazione della fotocamera. (p. 37)
	Rilev. scena smart: Registrare un video lasciando che la fotocamera scelga la modalità di scena necessaria. (p. 40)
	Filmato: Registrazione di un video. (p. 38)

Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento

La fotocamera presenta un sensore di movimento integrato che consente di cambiare la modalità di scatto inclinando la fotocamera.

Nella modalità di scatto, inclinare la fotocamera tenendo premuto .

Accesso alla modalità Filmato (p. 38)

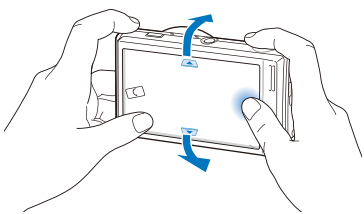

Accesso alla modalità Programm. (p. 38)

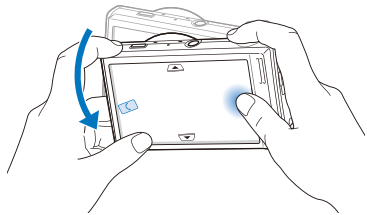

Accesso alla modalità Smart Auto (p. 33)

Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo, come mostrato di seguito.

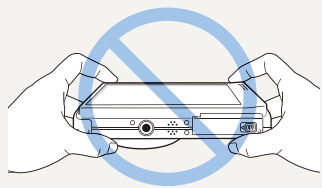

Impostazione dello schermo tattile e suono

Imparate a modificare le impostazioni di base dello schermo tattile e suono in base alle preferenze.

Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile

1 Nella modalità di scatto, selezionate .
(Nella modalità di riproduzione, premete .)

2 Selezionate un'opzione.

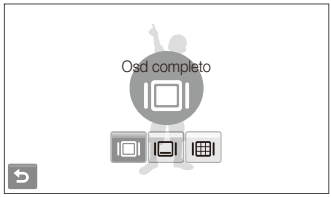

Opzione	Descrizione
	Osd completo: Visualizza il nome di un'opzione quando selezionate un'icona.
	Osd Base: Visualizza le icone senza il nome di un'opzione. Questa opzione è disponibile solo nella modalità di riproduzione.
	Nascosto: Nasconde le icone sullo schermo se non eseguite alcuna operazione per 3 secondi (toccate lo schermo per visualizzare di nuovo le icone).
	Linea guida: Visualizza linee guida. Le linee guida sono utili per allineare la foto con una superficie come l'orizzonte o i bordi di edifici. Questa opzione è disponibile solo nella modalità di scatto.

Impostazione del suono

Potete decidere se attivare suoni specifici quando utilizzate la fotocamera.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, selezionate **MENU**.

2 Selezionate → **Bip**.

3 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
No	La fotocamera non emette alcun suono.
Si	La fotocamera emette suoni.

4 Selezionate tornare alla modalità precedente.

Fotografare

Imparate le informazioni di base su come fotografare con facilità e rapidità nella Auto.

1 Verificate che la fotocamera sia nella modalità (Auto), la modalità di scatto predefinita della foto.

- In caso contrario, selezionate l'icona modalità → .

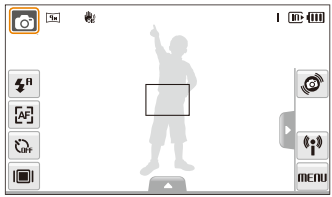

2 Allineate il soggetto al riquadro.

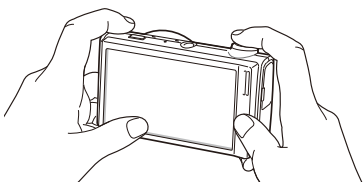

3 Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

- Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.

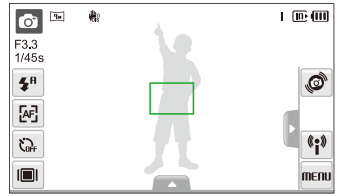

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Per suggerimenti su come ottenere foto più chiare, fate riferimento a pagina 30.

Zoom

Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom. La fotocamera ha uno zoom ottico 7X e uno zoom digitale 5X. Utilizzando entrambi, potete ingrandire fino a 35 volte.

Ruotate [**Zoom**] a destra per ingrandire il soggetto. Ruotate [**Zoom**] a sinistra per diminuire lo zoom.

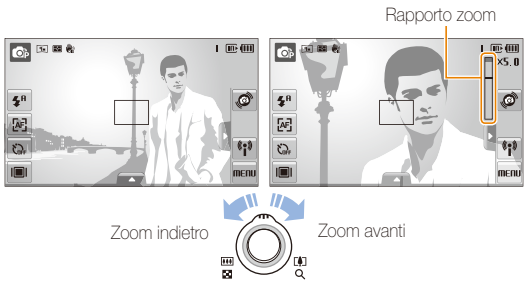

Il rapporto di zoom disponibile per i video cambia.

Zoom digitale

Se l'indicatore dello zoom è nella gamma digitale, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Quando si utilizza lo zoom digitale, la qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi.

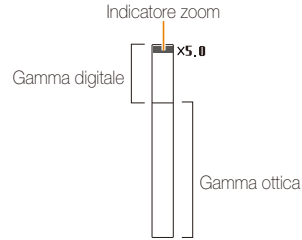

- Lo zoom digitale non è disponibile quando si utilizzano le modalità SMART, DUAL, SCENE (in alcune scene), e SMART e quando viene utilizzato con **Rilev. volto** e **Filtro smart**.
- Quando si usa lo zoom digitale, la memorizzazione della foto può richiedere più tempo.

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (OIS)

Nella modalità di scatto potete ridurre le vibrazioni ottiche della fotocamera.

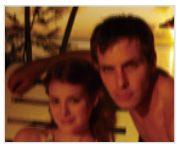

Prima della correzione

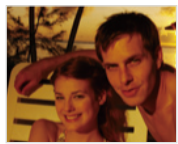

Dopo la correzione

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ (una o due volte) → OIS.

2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
OIS OFF	**No**: Disattiva la funzione OIS.
OIS	**Sì**: Attiva la funzione OIS.

- La funzione OIS potrebbe non funzionare correttamente se:
  - spostate la fotocamera per seguire un oggetto in movimento
  - utilizzate lo zoom digitale
  - le vibrazioni sono eccessive
  - la velocità dell'otturatore è bassa (ad esempio, quando selezionate **Notte** in modalità SCENE)
  - la batteria è scarica
  - scattate primi piani
- Se utilizzate la funzione OIS con un cavalletto, è possibile che le immagini vengano sfocate a causa della vibrazione del sensore OIS. Disattivate la funzione OIS quando utilizzate un cavalletto.
- Se la fotocamera viene urtata, il display diventerà sfocato. In tal caso, spegnere la fotocamera e riaccenderla per utilizzare correttamente la funzione OIS.
- In alcune modalità di scena, la funzione OIS non è disponibile.

Suggerimenti per ottenere una foto più chiara

Tenete la fotocamera correttamente

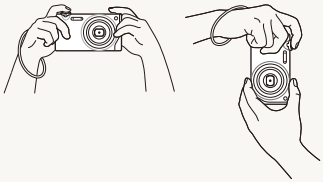

Verificate che l'obiettivo non sia bloccato.

Pressione parziale del tasto di scatto

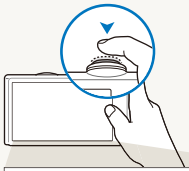

Premete parzialmente [**Otturatore**] e regolate la messa a fuoco. Fuoco ed esposizione vengono regolati automaticamente.

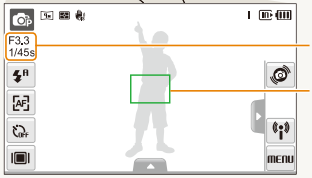

Il tempo di posa e il diaframma vengono impostati automaticamente.

Cornice di messa a fuoco

- Premete [**Otturatore**] per scattare la foto se il colore è verde.
- Se il colore è rosso, spostate la cornice e premete di nuovo parzialmente [**Otturatore**].

Riduzione delle vibrazioni della fotocamera

- Impostate l'opzione OIS per ridurre otticamente le oscillazioni della fotocamera. (p. 29)
- Selezionate la modalità per ridurre la vibrazione della fotocamera otticamente e digitalmente. (p. 37)

Quando viene visualizzato

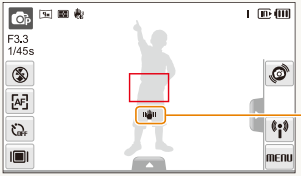

Vibrazione della fotocamera

Quando fotografate in condizioni di oscurità, non impostate l'opzione flash su **Sinc.le.** o **No**. Il tempo di posa è più lungo e può essere difficile tenere la fotocamera ferma.

- Usate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riemp.to**. (p. 47)
- Impostare le opzioni di velocità ISO. (p. 48)

Assicurare la messa a fuoco del soggetto

Può essere difficile mettere a fuoco il soggetto quando:
- il contrasto tra soggetto e sfondo è ridotto
  (Quando il soggetto veste abiti di colore simile allo sfondo)
- la sorgente luminosa dietro il soggetto è troppo luminosa
- il soggetto è brillante
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio le persiane
- il soggetto non è al centro della cornice

Utilizzate il blocco messa a fuoco

Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete [**Otturatore**] per scattare la foto.

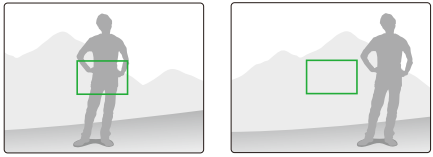

- Quando scattate foto in condizioni di oscurità

Attivate il flash.
(p. 47)

- Quando i soggetti si muovono velocemente

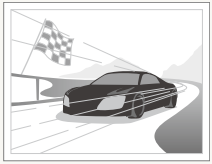

Usate la funzione Ultravel o Continua.
(p. 62)

Funzioni estese

Imparate a fotografare selezionando una modalità e a registrare un video o un memo voce.

Modalità di scatto 33
Uso della modalità Smart Auto 33
Uso della modalità Scena 34
Utilizzo della modalità Qualità pelle 35
Uso della guida incorniciatura 36
Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte 36
Utilizzo della modalità DUAL IS 37
Utilizzo della modalità Programm 38
Registrazione di un video 38
Uso della modalità Rilevamento Scena Smart 40
Registrazione di promemoria vocali 41
Registrazione di un promemoria vocale 41
Aggiunta di un memo voce a una foto 41

Modalità di scatto

Scattate foto o registrate video selezionando la modalità ottimale in base alle condizioni.

Uso della modalità Smart Auto

In questa modalità, la fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevata. Questa modalità è utile se non si conoscono a fondo le impostazioni della fotocamera per le varie scene.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Allineate il soggetto al riquadro.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata l'icona della modalità appropriata.

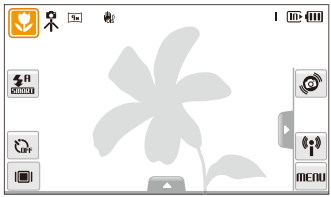

Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi.
	Compare quando si scattano foto di sfondi luminosi bianchi.
	Compare quando si scattano foto di paesaggi di notte. Disponibile solo quando il flash è spento.
	Compare quando si scattano ritratti di notte.
	Compare quando si scattano foto di paesaggi in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di testo.
	Compare quando si scattano foto di tramonti.
	Compare quando si scattano foto di cieli chiari.
	Compare quando si scattano foto di foreste.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti colorati.
	Compare quando si scattano ritratti ravvicinate di persone.
	Compare quando la fotocamera e il soggetto sono stabili per un po'. Questa funzione è disponibile solo se si scattano foto al buio.
	Compare quando si scattano foto di soggetti in rapido movimento.
	Compare quando si scattano foto di fuochi di artificio. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza un cavalletto.

3 Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena corretta, SMART non cambia e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
- Anche se viene rilevato un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto in base alla posizione o all'illuminazione del soggetto.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, ad esempio oscillazione della fotocamera, illuminazione e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la potrebbe non essere rilevata in base al movimento del soggetto.

Uso della modalità Scena

Scattare una foto con le opzioni preimpostate per una scena specifica.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE.

2 Selezionate una scena.

- Per la modalità Qualità pelle, consultate “Utilizzo della modalità Qualità pelle” a pagina 35.
- Per la modalità Guida incorniciatura, consultate “Uso della guida incorniciatura” a pagina 36.
- Per la modalità Notte, consultate “Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte” a pagina 36.

3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Utilizzo della modalità Qualità pelle

Scattate una foto di una persona utilizzando le opzioni atte a nascondere le imperfezioni facciali.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → → .

2 Per far apparire più chiara la tonalità della pelle del soggetto (solo viso), premete ▲ → → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per aumentare la luminosità della tonalità della pelle.

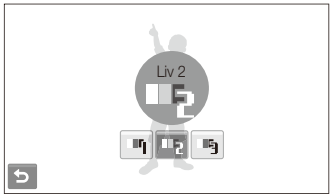

3 Per nascondere le imperfezioni del volto, selezionate ▲ → → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per nascondere un numero maggiore di imperfezioni.

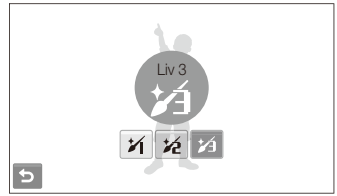

4 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

5 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

La distanza di messa a fuoco sarà impostata su **Automacr**.

Uso della guida incorniciatura

Quando desiderate che un'altra persona vi scatti una foto, è possibile comporre la scena con la funzione guida incorniciatura. La guida incorniciatura aiuterà l'altra persona a scattare una foto mostrando la parte della scena precomposta.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE → .

2 Allineate il soggetto nella cornice e premete [**Otturatore**].
- A sinistra e a destra della cornice appaiono guide trasparenti.

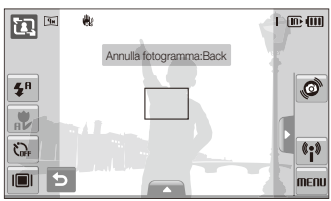

3 Chiedete a un'altra persona di scattare la foto.
- La persona deve allineare il soggetto nella cornice utilizzando le guide, quindi premere [**Otturatore**] per scattare la foto.

4 Per cancellare le guide, selezionate .

Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte

Nella modalità Notte, potete prendere brevi lampi di luce come strisce curve estendendo l'esposizione. Usate una bassa velocità dell'otturatore per aumentare la posa fino alla chiusura dell'otturatore. Aumentate il tempo di posa per impedire la sovraesposizione.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE → .

2 Selezionate ▲ → LT → **T. di posa**.

3 Selezionate un'opzione.

4 Selezionate ▲ → **LT** → **Diaframma**.

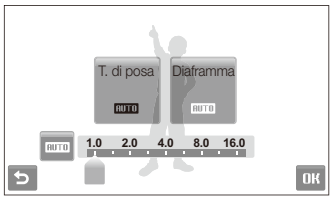

5 Selezionate un valore per regolare la voce dell'otturatore e selezionate **OK**.

6 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

7 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.

Utilizzo della modalità DUAL IS

Riducete le vibrazioni della fotocamera ed evitate foto sfocate utilizzando le funzioni di stabilizzazione ottica e digitale delle immagini.

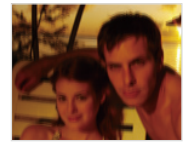

Prima della correzione

Dopo la correzione

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

3 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

- In questa modalità lo zoom digitale non funziona.
- Le foto vengono corrette otticamente solo se una fonte di luce è più brillante della luce fluorescente.
- Se il soggetto si sposta rapidamente, la foto può risultare sfocata.
- Impostate l'opzione di stabilizzazione ottica delle immagini per ridurre le vibrazioni della fotocamera in svariate modalità di scatto. (p. 29)

Utilizzo della modalità Programm

Impostate varie opzioni (eccetto velocità otturatore e tempo di posa) nella modalità Programm.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Impostate le opzioni. (Per un elenco delle opzioni, consultate “Opzioni di fotografia.”)

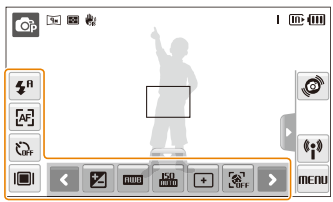

3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Registrazione di un video

Registrate video ad alta definizione di lunghezza massima di 20 minuti. Il filmato registrato viene salvato come file H.264 (MPEG-4.AVC).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) è un formato video a elevata compressione, realizzato da enti normativi internazionali ISO/IEC e ITU-T.
- Quando la Stabilizzazione ottica delle immagini ( ) è attiva, nel video può venire registrato il suono di funzionamento di tale funzionalità.
- Se utilizzate lo zoom durante la registrazione di un filmato, è possibile che venga registrato il suono dello zoom.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Selezionate → → una velocità fotogrammi corrisponde al numero di fotogrammi al secondo.

- Con l'aumento del numero di fotogrammi, l'azione appare più naturale, ma la dimensione del file risulterà maggiore.

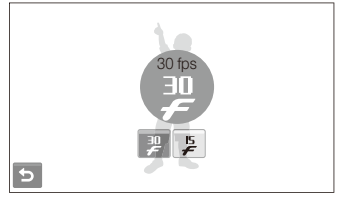

è disponibile solo quando la risoluzione video è 320 x 240.

3 Selezionate ❯ → → un'opzione audio.

Opzione	Descrizione
	No: Registra un video senza audio.
	Sì: Registra un video con l'audio.
	Zoom muto: Registrate un filmato senza l'audio durante lo zoom.

4 Impostare altre opzioni in base alla necessità. (Per un elenco delle opzioni, consultate “Opzioni di fotografia.”)

5 Premete [**Otturatore**] per avviare la registrazione.

6 Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione.

Per effettuare una pausa della registrazione

La fotocamera consente di interrompere temporaneamente la registrazione dei video. Con questa funzione, potete registrare le scene preferite come singolo video.

Selezionate ❙❙ per mettere in pausa la registrazione. Selezionate ● per riprendere.

Uso della modalità Rilevamento Scena Smart

In questa modalità, la fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevata.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Allineate il soggetto al riquadro.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata l'icona della modalità appropriata.

Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi.
	Compare quando si scattano foto di cieli chiari.
	Compare quando si scattano foto di foreste.
	Compare quando si scattano foto di tramonti.

3 Premete [**Otturatore**] per avviare la registrazione.

4 Premete di nuovo [**Otturatore**] per interrompere la registrazione.

- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena corretta, non cambia e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, ad esempio oscillazione della fotocamera, illuminazione e distanza dal soggetto.

Registrazione di promemoria vocali

Imparate come registrare un memo voce da riprodurre in seguito. Potete aggiungere un memo voce a una foto come breve promemoria delle condizioni di scatto.

La migliore qualità dell'audio viene ottenuta registrando a 40 cm dalla fotocamera.

Registrazione di un promemoria vocale

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . (In alcune modalità, selezionare ▲ → ❯ (ripetutamente) → OFF → .)

2 Premete [**Otturatore**] per registrare.
- Selezionate ❙❙ per effettuare una pausa e ● per riprendere.
- Il tempo di registrazione disponibile viene visualizzato in alto sullo schermo.
- Potete registrare promemoria vocali per una durata massima di 10 ore.

3 Premete [**Otturatore**] per interrompere.

4 Selezionate ⮌ per passare alla modalità di scatto.

Aggiunta di un memo voce a una foto

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . (In alcune modalità, selezionare ▲ → ❯ (ripetutamente) → OFF → .)

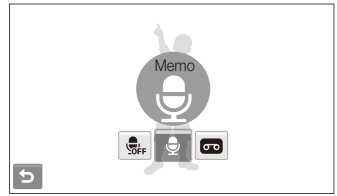

2 Allineate il soggetto nella cornice e scattate la foto.
- Potete iniziare a registrare il memo voce subito dopo lo scatto.

3 Registrate un memo voce breve (max 10 secondi).
- Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione del memo voce.

Opzioni di fotografia

Imparate le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Selezione di risoluzione e qualità 43
Selezione di una risoluzione 43
Selezione della qualità dell'immagine 44
Uso del timer 45
Fotografare in condizioni di oscurità 47
Come impedire l'effetto occhi rossi 47
Uso del flash 47
Come regolare la velocità ISO 48
Cambio della messa a fuoco della fotocamera 49
Utilizzo delle macro 49
Utilizzo della messa a fuoco automatica 49
Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco 50
Utilizzo dello scatto one-touch 51
Regolazione dell'area di messa a fuoco 51
Utilizzo del rilevamento volto 52
Rilevamento dei volti 52
Autoscatto 53
Rilevamento di un sorriso 53
Individuazione degli occhi chiusi 54
Utilizzo del riconoscimento del volto 54
Classificazione di volti preferiti (Mia Stella) 55
Regolazione di luminosità e colore 57
Regolazione manuale dell'esposizione (EV) 57
Compensazione del controluce (ACB) 58
Modifica dell'opzione di misurazione 59
Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco) 60
Utilizzo delle modalità burst 62
Ottimizzazione delle foto 63
Applicazione di stili foto 63
Applicare effetti filtro Smart 64
Regolazione delle foto 65

Selezione di risoluzione e qualità

Imparate a cambiare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Selezione di una risoluzione

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video contiene un maggiore numero di pixel, quindi sarà possibile stamparla su carta di dimensioni maggiori o visualizzarlo su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Quando scattate una foto:

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ → 9M. (In alcune modalità, selezionate ▲ → 9M.)

2 Selezionate un'opzione.

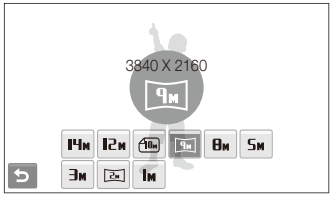

Opzione	Descrizione
14M	**4320 X 3240**: Stampate su carta formato A1.
12M	**4000 X 3000**: Stampate su carta formato A1.
10M	**3984 X 2656**: Stampa su carta formato A2 utilizzando il rapporto wide (3:2).
9M	**3840 X 2160**: Stampa su fogli A2 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Stampa su carta formato A3.
5M	**2560 X 1920**: Stampa su carta formato A4.
3M	**2048 X 1536**: Stampa su carta formato A5.
2M	**1920 X 1080**: Stampa su fogli A5 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
1M	**1024 X 768**: Allegato per e-mail.

Durante la registrazione di un filmato:

1 Nelle modalità e , selezionate ▲ → .

2 Selezionate un'opzione.

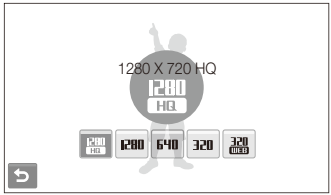

Opzione	Descrizione
	1280 X 720 HQ: Riproduzione file di alta qualità su HDTV.
	1280 X 720: Riproduzione su HDTV.
	640 X 480: Riproduzione su TV generici.
	320 X 240: Pubblicazione su una pagina Web.
	Per condivisione: Pubblicazione su un sito Web mediante la rete wireless (max 30 secondi).

Selezione della qualità dell'immagine

Le fotografie vengono compresse e salvate nel formato JPEG. Immagini di alta qualità determinano file di grandi dimensioni.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → › → .
(In alcune modalità, selezionate ▲ → .)

2 Selezionate un'opzione.

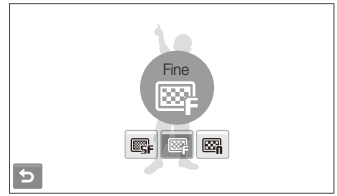

Opzione	Descrizione
	S. fine
	Fine
	Normale

Uso del timer

Imparate a impostare il timer per ritardare lo scatto.

1 Nella modalità di scatto, selezionate .

2 Selezionate un'opzione.

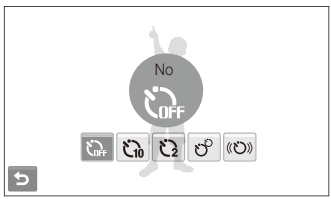

Opzione	Descrizione
	No: Il timer non è attivo.
	10 sec.: Scatta una foto entro 10 secondi.
	2 sec.: Scatta una foto entro 2 secondi.
	Doppio: Scatta una foto entro 10 secondi e ne scatta un'altra entro 2 secondi.
	Timer movimento: Individua il movimento e scatta una foto. (p. 46)

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

3 Premete [**Otturatore**] per avviare il timer.

- La luce AF/spia timer lampeggia La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.

- Selezionate l'icona timer o premete [**Otturatore**] per annullare il timer.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni del timer non sono disponibili.

Utilizzo del timer movimento

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Premete [**Otturatore**].

3 Posizionatevi a non più di 3 m dalla fotocamera entro 6 secondi dopo aver premuto [**Otturatore**].

4 Effettuate un movimento, ad esempio muovete le braccia, per attivare il timer.

- La luce AF/spia timer inizia a lampeggiare rapidamente non appena la fotocamera vi rileva.

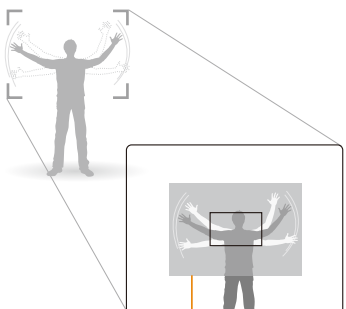

Gamma di rilevamento del timer movimento

5 Posate per la foto mentre la luce AF/spia timer lampeggia.

- La luce AF/spia timer smette di lampeggiare poco prima dello scatto della fotografia.

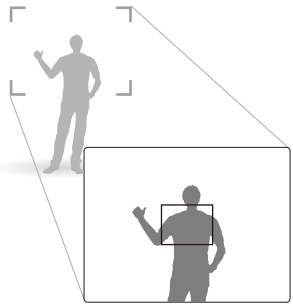

Il timer movimento potrebbe non funzionare quando:

- Vi trovate a oltre 3 m dalla fotocamera
- I movimenti sono troppo esigui
- La luminosità o il controluce è eccessivo

Fotografare in condizioni di oscurità

Imparate a fotografare di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Come impedire l'effetto occhi rossi

Se il flash si accende quando fotografate una persona al buio, negli occhi può apparire un alone rosso. Per prevenire ciò, selezionate **Occhi r.** o **Occhirossi**. Consultate le opzioni flash in "Uso del flash."

Uso del flash

Utilizzate il flash quando fotografate al buio o quando le foto richiedono maggiore luce.

1 Nella modalità di scatto, selezionate .

2 Selezionate un'opzione.

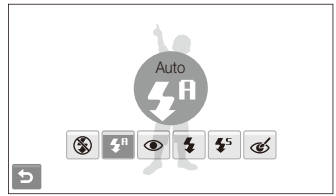

Opzione	Descrizione
	No: • Il flash non si accende. • Se fotografate in condizioni di scarsa illuminazione viene visualizzato l'avvertimento di oscillazione fotocamera ().
	Auto: La fotocamera selezionerà un'impostazione adeguata del flash per la scena rilevata nella modalità .
	Auto: Il flash si accende automaticamente se il soggetto o lo sfondo è scuro.

Opzione	Descrizione
	Occhi r.*: • Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. • La fotocamera riduce l'effetto occhi rossi.
	Riemp.to: • Il flash si accende sempre. • L'intensità della luce viene regolata automaticamente.
	Sinc.le.: • Il flash si accende e aumenta il tempo di posa. • Selezionate questa opzione se desiderate catturare la luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. • Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.
	Occhirossi*: • Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. • La fotocamera corregge l'effetto occhi rossi mediante una sofisticata analisi software.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

* C'è un intervallo tra le due sequenze del flash. Non muovetevi finché il flash non si è acceso per la seconda volta.

- Le opzioni del flash non sono disponibili se impostate le opzioni di burst o selezionate **Ril. occhi chiusi** o **Autoscatto**.
- Accertatevi che i soggetti si trovino alla distanza consigliata dal flash. (p. 126)
- In presenza di luce riflessa o pulviscolo nell'aria, sulla foto potrebbero apparire piccoli punti luminosi.

Come regolare la velocità ISO

La velocità ISO è la misura della sensibilità della pellicola alla luce definita dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO, International Organisation for Standardisation). Il valore di velocità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità della fotocamera. Con una velocità ISO elevata, potete scattare una foto migliore senza utilizzare il flash.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ISO AUTO.

2 Selezionate un'opzione.

- Selezionate ISO AUTO per utilizzare una velocità ISO appropriata in base alla luminosità del soggetto e all'illuminazione.

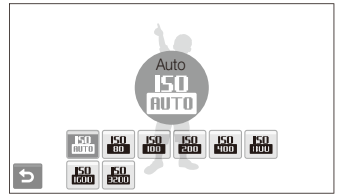

La velocità ISO selezionata è direttamente proporzionale alla quantità di disturbi che potrete osservare nella foto.

Cambio della messa a fuoco della fotocamera

Imparate a regolare la messa a fuoco della fotocamera in base ai soggetti.

Utilizzo delle macro

Utilizzate le macro per scattare primi piani dei soggetti, come fiori o insetti. Consultate le opzioni sulle macro in “Utilizzo della messa a fuoco automatica.”

- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

Utilizzo della messa a fuoco automatica

Per scattare foto nitide, selezionate la messa a fuoco appropriata in base alla distanza dal soggetto.

1. Nella modalità di scatto, selezionate [AF].
2. Selezionate un'opzione.

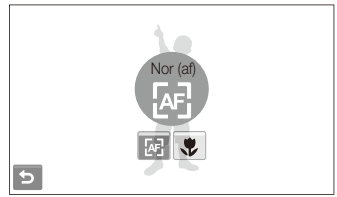

Opzione	Descrizione
[AF]	**Nor (af)**: Messa a fuoco di un soggetto a oltre 80 cm (oltre 150 cm con lo zoom).
	Automacr: Messa a fuoco di un soggetto a oltre 5 cm (oltre 70 cm con lo zoom).
	Macro: Messa a fuoco di un soggetto a 5 - 80 cm (70 - 150 cm con lo zoom).

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco

Smart Touch AF consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → [+] → [+].

2 Toccate il soggetto che si desidera seguire nell'apposita area (indicata da una cornice).

- Una cornice di messa a fuoco compare sul soggetto e lo seguirà mentre spostate la fotocamera.

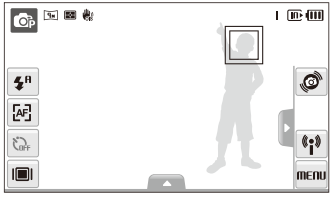

- La cornice bianca significa che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- La cornice verde significa che il soggetto è nella cornice quando premete parzialmente [**Otturatore**].

- Se non toccate alcuna area dello schermo, la cornice di messa a fuoco apparirà al centro della schermata.
- Non è possibile seguire un soggetto quando:
  - il soggetto è troppo piccolo o soggetto a spostamenti
  - il soggetto è retroilluminato o la foto viene scattata in un luogo buio
  - colori o motivi del soggetto e lo sfondo sono gli stessi
  - la fotocamera vibra eccessivamente

  In questi casi, la cornice di messa a fuoco comparirà come una cornice bianca a linea singola.
- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, è necessario riselezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non è in grado di fermare la messa a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa a linea singola.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare il rilevamento volto, le opzioni di stile foto e effetti filtro Smart.

Utilizzo dello scatto one-touch

Potete mettere a fuoco il soggetto e scattare una foto con un tocco del dito.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊡ → .

2 Toccate un soggetto da mettere a fuoco.

3 Toccate e tenete premuto il soggetto per scattare la foto.

- Toccate e tenete premuto finché l'indicatore di livello non si riempie.

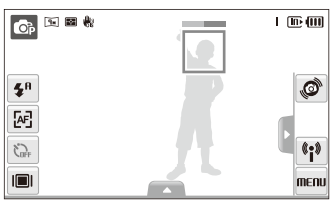

- Quando usate il rilevamento volto, è necessario toccare e tenere premuta l'immagine del volto rilevato. Se toccate e tenete premuta qualsiasi altra area, l'inquadratura per il rilevamento dei volti cambierà in inquadratura normale.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni per la sequenza, le opzioni di stile foto e effetti filtro Smart.

Regolazione dell'area di messa a fuoco

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco appropriata in base alla posizione del soggetto nella scena.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊡.

2 Selezionate un'opzione.

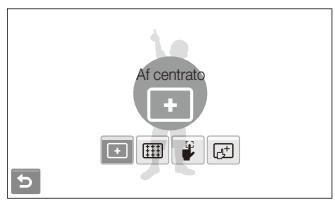

Opzione	Descrizione
⊡	**Af centrato**: Messa a fuoco al centro (adatta quando i soggetti sono al centro).
▦	**Af multiplo**: Messa a fuoco su una o più di 9 aree possibili.
	Ripresa one-touch: Mettete a fuoco il soggetto toccando l'immagine sullo schermo. Toccate e tenete premuto il soggetto per scattare la foto.
	Smart Touch AF: Messa a fuoco e tracciatura del soggetto toccato sullo schermo. (p. 50)

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo del rilevamento volto

Se utilizzate le opzioni di rilevamento volto, la fotocamera può individuare automaticamente un volto umano. Quando effettuate la messa a fuoco su un viso, la fotocamera imposta automaticamente l'esposizione. Scattate foto con rapidità e semplicità mediante **Ril. occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Ril. sorriso** per catturare un viso sorridente. Potete inoltre utilizzare **Rilev.volto intelligente** per registrare volti e definire la priorità di messa a fuoco.

- In alcune modalità di scena, il rilevamento volto non è disponibile.
- Il rilevamento volto può non essere efficace quando:
  - il soggetto è lontano dalla fotocamera (la cornice di messa a fuoco è di colore arancione per **Ril. sorriso** e **Ril. occhi chiusi**)
  - è troppo luminoso o troppo scuro
  - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera
  - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera
  - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili
  - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente
- Il rilevamento volto non è disponibile quando utilizzate uno stile foto o un effetto filtro Smart.
- Quando utilizzate l'opzione di rilevamento volto, lo zoom digitale non funziona.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni del timer non sono disponibili.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, le opzioni per la sequenza non sono disponibili.
- Quando scattate foto di volti rilevati, questi saranno registrati nell'elenco volti.
- Potete visualizzare i volti registrati nell'ordine di priorità nella modalità di riproduzione. (p. 69) Anche se i volti sono classificati correttamente, possono non essere classificati nella modalità di riproduzione.
- Il volto rilevato in modalità di scatto può non comparire nell'elenco volti o nello Smart Album.

Rilevamento dei volti

La fotocamera rileva i volti umani (fino a 10 volti).

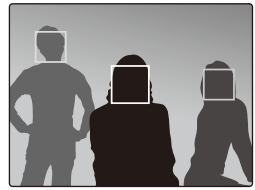

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- La velocità di rilevamento dei volti da parte della fotocamera è direttamente proporzionale alla prossimità del soggetto.
- Se desiderate mettere a fuoco i volti in cornici di messa a fuoco grigie, toccateli per eseguire la messa a fuoco.
- Se utilizzate l'opzione di sequenza, i volti rilevati possono non essere registrati.

Autoscatto

Scattatevi una foto da soli. La distanza di messa a fuoco viene regolata sul primo piano e la fotocamera emette un beep.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

2 Quando udite un rapido beep, premete [**Otturatore**].

Per attivare o disattivare il beep, selezionate **Autoscatto** nelle impostazioni audio. (p. 113)

Rilevamento di un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

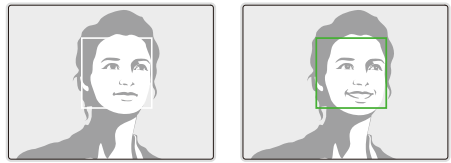

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → . Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Individuazione degli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva occhi chiusi, verranno scattate automaticamente due foto in rapida successione.

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

- Non muovete la fotocamera mentre sullo schermo viene visualizzato "**Scrittura in corso**".
- Se il rilevamento occhi chiusi non riesce, viene visualizzato il messaggio "**Foto scattate con occhi chiusi**". Scattate un'altra foto.

Utilizzo del riconoscimento del volto

La fotocamera registra automaticamente i volti fotografati con maggiore frequenza. Questa funzione rende automaticamente prioritaria la messa a fuoco di tali volti e sui volti preferiti. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.

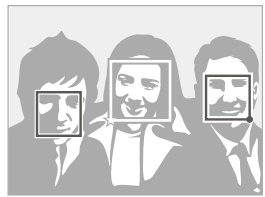

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → . Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- : Volti preferiti
  (per registrare i volti preferiti, leggere pagina 55).
- : Indica volti che la fotocamera registra automaticamente.

- La fotocamera può riconoscere e registrare volti in modo incorretto a seconda delle condizioni di luce, dei notevoli cambiamenti nella posa o volto del soggetto e da se il soggetto indossa o meno gli occhiali.
- La fotocamera può registrare automaticamente massimo 14 volti. Se la fotocamera riconosce un nuovo volto quando 14 di essi sono già classificati, la fotocamera sostituirà l'ultimo volto con quello nuovo.
- La fotocamera può riconoscere fino a 10 volti in una scena.

Classificazione di volti preferiti (Mia Stella)

Potete classificare i volti preferiti e definirne la priorità di messa a fuoco e esposizione. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ → → . (In alcune modalità, selezionate ▲ → → .)

2 Allineante il viso del soggetto con la linea guida ovale e premete [**Otturatore**] per registrare il viso.

- Se il viso del soggetto non è allineato con la linea guida ovale, la cornice bianca non comparirà.
- Potete scattare foto del viso di un soggetto direttamente dal lato anteriore, al lato sinistro, al lato destro, dall'alto o dal basso.
- Scattate foto di una persona alla volta quando registrate i volti.

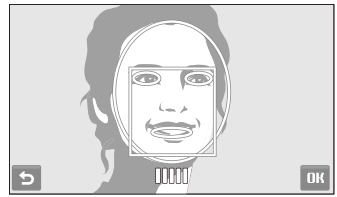

3 Selezionate ⮌ quando compare l'elenco volti.
- I volti preferiti sono indicati con un ★ nell'elenco volti.

- Potete registrare fino a 6 volti preferiti.
- L'opzione per il flash potrebbe essere impostata su **No**.
- Se registrate due volte lo stesso volto, potete cancellare uno dei volti nell'elenco volti.

Visualizzare i volti preferiti

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ → → .
(In alcune modalità, selezionate ▲ → → .)
- Selezionate per cambiare la classificazione dei volti preferiti.

Leggere pagina 69 per informazioni sull'elenco volti.

Regolazione di luminosità e colore

Imparate a regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Regolazione manuale dell'esposizione (EV)

In base all'intensità della luminosità ambientale, le foto possono risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.

Più scura (-)

Neutra (0)

Più chiara (+)

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊠.

2 Selezionate un valore per regolare l'esposizione.
- +: Più chiara, -: Più scura

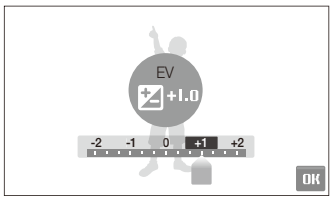

3 Selezionate **OK**.
- Il valore di esposizione regolato appare come illustrato di seguito.

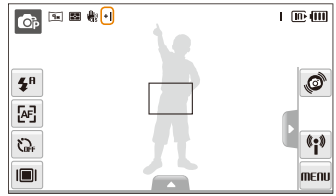

- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione non viene modificata. Potreste dover cambiare in seguito il valore di esposizione per evitare sotto- o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatta foto con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. (p. 62)

Compensazione del controluce (ACB)

Se la sorgente luminosa è dietro al soggetto o il contrasto tra soggetto e sfondo è elevato, il soggetto apparirà scuro nella foto. In tal caso, impostate l'opzione di bilanciamento automatico del contrasto (ACB).

Senza ACB

Con ACB

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ → .

2 Selezionate un'opzione.

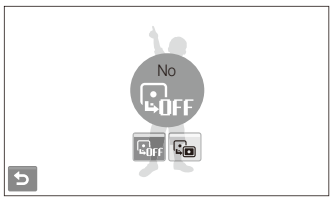

Opzione	Descrizione
	No: La funzione ACB è disattiva.
	Sì: La funzione ACB è attiva.

- La funzionalità ACB è sempre attiva nella modalità .
- Questa funzione non è disponibile quando è in uso **Continua**, **Ultravel**, o **AEB**.

Modifica dell'opzione di misurazione

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e la luce delle foto cambieranno in base alla modalità di misurazione esposimetrica selezionata.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ → . (Nelle modalità e , selezionate ▲ → .)

2 Selezionate un'opzione.

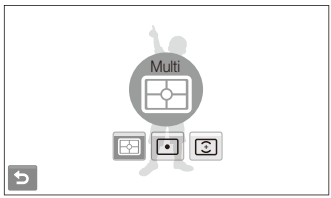

Opzione	Descrizione
	Multi: • La fotocamera divide la scena in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. • Adatta per foto generiche.
	Spot: • La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro della cornice. • Se il soggetto non è al centro della scena, la foto può risultare non correttamente esposta. • Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: • La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice con una particolare attenzione al centro. • Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)

Il colore della foto dipende da tipo e qualità della sorgente luminosa. Se per la foto volete che il colore sia realistico, selezionate una condizione di luce appropriata per calibrare il bilanciamento del bianco, quale Auto wb, Luce diurna, Nuvoloso, o Tungsteno.

AWB Auto wb

Luce diurna

Nuvoloso

Tungsteno

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → AWB.

2 Selezionate un'opzione.

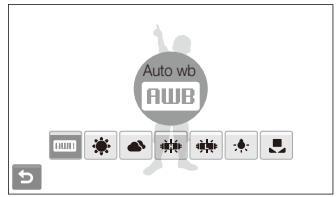

Opzione	Descrizione
AWB	**Auto wb**: Utilizzate le impostazioni automatiche in base alle condizioni di illuminazione.
☀	**Luce diurna**: Selezionate questa opzione quando scattate foto all'aperto in una giornata di sole.
☁	**Nuvoloso**: Selezionate questa opzione quando scattate foto all'aperto in una giornata nuvolosa o se siete in ombra.
▦	**Fluoresc h**: Selezionate quando scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda.
▦	**Fluoresc l**: Selezionate se scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
💡	**Tungsteno**: Selezionate questa opzione quando scattate foto in ambienti interni illuminati da lampade ad incandescenza o alogene.
▼	**Personaliz.**: Utilizzate le vostre impostazioni predefinite. (p. 61)

Definizione del bilanciamento del bianco personalizzato

Potete personalizzare il bilanciamento del bianco scattando foto di una superficie bianca, come un foglio di carta. In tal modo i colori della foto corrisponderanno con la scena corrente in base alla condizioni di luminosità.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → AWB → .

2 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca.

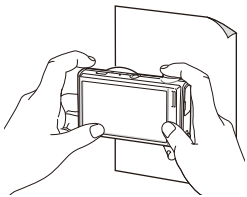

3 Premete [**Otturatore**].

Utilizzo delle modalità burst

Può risultare difficile scattare foto di soggetti in rapido movimento o catturare espressioni naturali del viso e gesti dei soggetti nelle foto. In tali casi, selezionate una delle modalità burst.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ (una o due volte) → ▣.

2 Selezionate un'opzione.

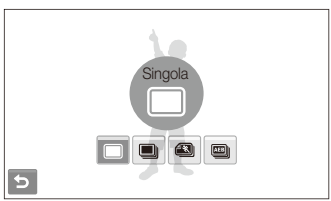

Opzione	Descrizione
▣	**Singola**: Scatta una singola foto.
▣	**Continua**: • Mentre premete [**Otturatore**], la fotocamera scatta foto in sequenza. • Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.
	Ultravel: Mentre premete [**Otturatore**], la fotocamera scatta foto VGA (6 foto per secondo; max 30 foto).
AEB	**AEB**: • Scattate 3 foto con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. • Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

- Potete utilizzare flash e timer e ABC solo se avete selezionato **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la risoluzione sarà impostata su VGA e la velocità ISO sarà impostata su **Auto**.
- Quando scattate foto di volti rilevati, questi saranno registrati nell'elenco volti.

Ottimizzazione delle foto

Imparate ad ottimizzare le foto applicando stili foto, colori oppure effetti filtro Smart o effettuando alcune regolazioni.

Applicazione di stili foto

Applicate stili diversi alle foto, come Leggera, Forte, o Foresta.

Leggera

Forte

Foresta

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ (una o due volte) → NDR.

2 Selezionate un'opzione.
- Selezionate per definire la tonalità RGB personalizzata.

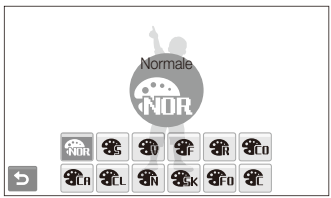

- Quando selezionate **Schizzo**, la foto sarà automaticamente ridimensionata a S M o più piccola.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di filtro Smart e di regolazione immagine.

Definizione della tonalità RGB personalizzata

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ (una o due volte) → NDR → .

2 Selezionate un colore (R: Rosso, G: Verde, B: Blu).

3 Regolate la quantità del colore selezionato.

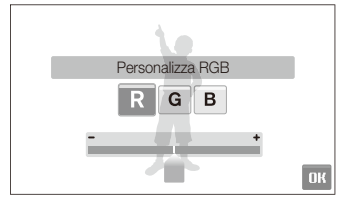

4 Selezionate **OK**.

Applicare effetti filtro Smart

Applicate vari effetti filtro alle foto per creare immagini uniche.

Miniatura

Vignettatura

Fish Eye 1

Fish Eye 2

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ (una o due volte) → .

2 Selezionate un effetto.

Opzione	Descrizione
	Normale: Nessun effetto.
	Miniatura: Scattate una foto di un luogo o oggetto a grandezza naturale come foto di un modello a scala in miniatura. Le parti sfocate della foto rendono la scena molto più piccola di quello che realmente è.
	Vignettatura: Applica i colori effetto retrò, alto contrasto e forte effetto vignetta.
	Fish Eye 1: Distorce gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di un occhio di pesce.
	Fish Eye 2: Annerisce i bordi della cornice e distorce gli oggetti per imitare l'effetto visivo di un occhio di pesce.

- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, il tempo di registrazione della miniatura viene visualizzato con l'icona ed è inferiore al reale tempo di registrazione.
- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, l'audio non sarà registrato.
- Quando applicate un effetto filtro Smart durante la registrazione di un video, il video sarà automaticamente ridimensionato a 640 o più piccolo.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare lo stile foto e le opzioni di regolazione immagine.

Regolazione delle foto

Regolate la nitidezza, la saturazione e il contrasto delle foto.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ (due volte) → .

2 Selezionate un'opzione di regolazione.
- : Nitidezza
- : Contrasto
- : Saturaz

3 Selezionate un valore per regolare la voce selezionata.

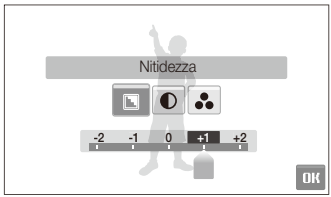

Opzione di nitidezza	Descrizione
-	Ammorbidisce i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Accentua i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, ma può aumentare anche il disturbo.

Opzione contrasto	Descrizione
-	Diminuisce colore e luminosità.
+	Aumenta colore e luminosità.

Opzione saturazione	Descrizione
-	Diminuisce la saturazione.
+	Aumenta la saturazione.

- Selezionate **0** per non applicare alcun effetto (idoneo per la stampa).
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare gli effetti filtro Smart.

Riproduzione/Modifica

Imparate come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera alla stampante fotografica o al televisore o all'HDTV.

Riproduzione 67
Avvio della modalità di riproduzione 67
Visualizzazione delle fotografie 73
Riproduzione di un video 75
Riproduzione di un memo voce 76
Modifica di una foto 78
Rotazione di una foto 78
Ridimensionamento delle foto 78
Applicazione di stili foto 79
Applicare effetti filtro Smart 80
Applicazione di un effetto speciale 81
Correzione dei problemi di esposizione 81
Come modificare foto di ritratti 82
Creazione di un ordine di stampa (DPOF) 82
Visualizzazione di file su TV o HDTV 84
Trasferimento dei file sul computer (per Windows) 86
Come trasferire file mediante Intelli-studio 87
Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile 89
Disconnessione della fotocamera (per Windows XP) 90
Trasferimento dei file sul computer (per Mac) 91
Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge) 92

Riproduzione

Imparate le azioni per riprodurre foto, voce o memo voce e gestire i file.

Avvio della modalità di riproduzione

Visualizzate foto o riproducete video e memo voce memorizzati nella fotocamera.

1 Premete [**Riproduzione**].
- Viene visualizzato il file più recente preso o registrato.
- Se la fotocamera è spenta, si accende.

2 Tracciate una barra orizzontale a sinistra o destra per scorrere tra i file.
- Selezionate ❮ per visualizzare il file precedente. Tenete premuto per visualizzare i file rapidamente.
- Selezionate ❯ per visualizzare il file successivo. Tenete premuto per visualizzare i file rapidamente.

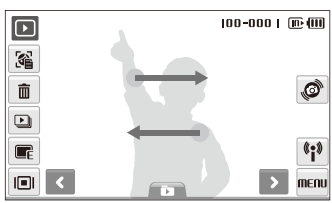

- Se desiderate vedere i file contenuti nella memoria interna, rimuovete la scheda di memoria.
- La fotocamera non riprodurrà correttamente i file troppo grandi o quelli di fotocamere di altri produttori.

Visualizzazione di file utilizzando il riconoscimento del movimento

Potete visualizzare i file inclinando la fotocamera.

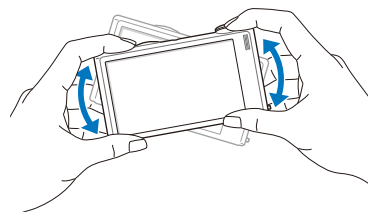

- Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo.
- Quando ruotate la fotocamera di 90° o 180° durante la visualizzazione di una foto, la fotocamera cambierà automaticamente l'orientamento della foto visualizzata secondo la direzione della fotocamera.
- Per disattivare questa funzione, selezionate **MENU** → ❯ → **Visualizzazione gesti** → **No** nella modalità di riproduzione.

Come selezionare un menu mediante il riconoscimento del movimento

La fotocamera presenta un sensore di movimento integrato che consente di selezionare velocemente un menu inclinando la fotocamera.

Nella modalità di riproduzione, inclinare la fotocamera tenendo premuto .

Impostare il file corrente come foto preferita*
(♥ comparirà sopra il file.)

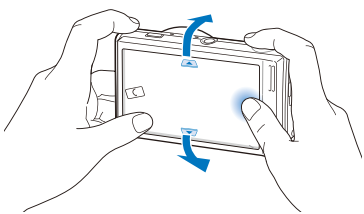

Bloccare o sbloccare la foto corrente
(On comparirà sopra il file.)

* Non potete impostare file come preferiti per:

- video o promemoria vocale
- foto con errori o foto bloccate
- foto di fotocamere di altri produttori
- foto scattate usando l'opzione di Ultravel
- foto che sono troppo grandi per la memoria disponibile

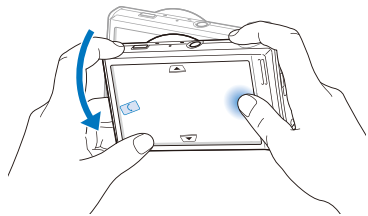

Avvia una presentazione (p. 74)

Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo, come mostrato di seguito.

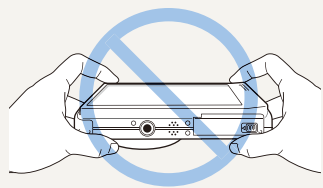

Visualizzazione nella modalità di riproduzione

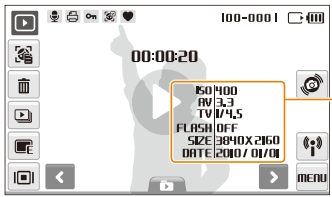

Icona	Descrizione
	La foto contiene un memo voce
	File video
	Ordine di stampa definito (DPOF)
	File protetto
	La foto comprende un volto registrato; disponibile solo se si usa una scheda di memoria
	File preferito
100-0001	Nome cartella – Nome file
	Apre un elenco volti (p. 69); disponibile solo se si usa una scheda di memoria
	Cancella i file (p. 72)
	Riproduce una presentazione (p. 74)
	Modifica le foto (p. 78)
	Seleziona un tipo di visualizzazione (p. 26)

Icona	Descrizione
	Selezionare un menu mediante il riconoscimento del movimento (p. 68)
	Utilizza i menu di rete e la funzione Bluetooth (p. 94)
MENU	Riproduzione e menu impostazioni
00:00:20	Tempo di riproduzione di video o promemoria vocali
	Riproduce un video o un memo voce (Video p. 75/ Memo voce p. 76)

Classificare i volti preferiti

Potete modificare la classificazione dei volti preferiti o cancellarli. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate .

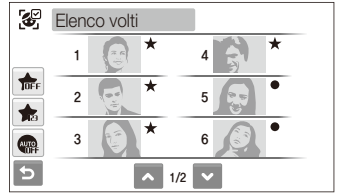

- Selezionate per cancellare i volti preferiti.
- Selezionate per visualizzare i volti preferiti o visualizzare tutti i volti.

2 Selezionate ★ → un volto.

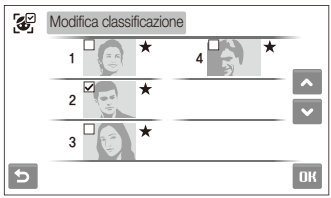

3 Selezionate ▲ o ▼ per modificare la classificazione del volto e selezionate **OK**.

Visualizzazione dei file per categoria in Smart album

Visualizzate e gestite i file per categoria, come data, tipo di file o settimana.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate ▶ → **DATE** → una categoria.

- Potete anche accedere a Smart Album ruotando [**Zoom**] a sinistra.

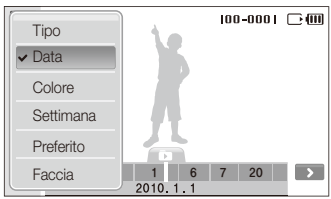

Opzione	Descrizione
Tipo	Visualizza i file per tipo.
Data	Visualizza i file per la data di memorizzazione.
Colore	Visualizza i file per il colore dominante dell'immagine.
Settimana	Visualizza i file per giorno di memorizzazione.
Preferito	Visualizzare i file preferiti.
Faccia	Visualizza file da volti riconosciuti e volti preferiti. (Fino a 20 persone)

La macchina potrebbe impiegare del tempo per aprire Smart Album o per cambiare la categoria e riorganizzare i file.

2 Selezionate una data, un tipo di file, un giorno, un colore o un volto.

- Potete anche tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere tra tra le date, tipi di file, giorni della settimana, colori o volti.

3 Selezionate ◀ o ▶ per scorrere tra i file.

4 Selezionate ▶ per tornare alla visualizzazione normale.

Dopo aver selezionato una categoria e un menu che visualizza miniature (come cancellando più file o proteggendo i file selezionati), la fotocamera visualizzerà tutti i file organizzati per categoria o solo quelli che corrispondono all'opzione della categoria.

Visualizzazione di file come miniature

Scorrete le miniature dei file.

Nella modalità di riproduzione, ruotate [**Zoom**] a sinistra per visualizzare 9 o 16 miniature (ruotate [**Zoom**] a destra per tornare alla modalità precedente).

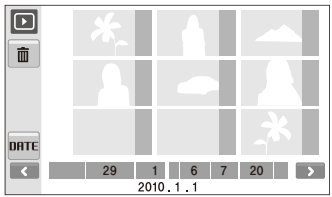

Per	Eseguite questa operazione
Scorrere tra i file	Selezionate ❮ o ❯.
Visualizzare un file	Selezionate una miniatura.
Eliminare i file	Selezionate 🗑. (p. 72)
Selezionate una categoria	Selezionate DATE.

Protezione dei file

Proteggete i file dalla cancellazione accidentale.

Per selezionare e proteggere i file

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate MENU.
2. Selezionate **Protezione** → **Selezione**.
3. Selezionate i file da proteggere.
   - Selezionate per selezionare tutti i file.
   - Selezionate per annullare la selezione.

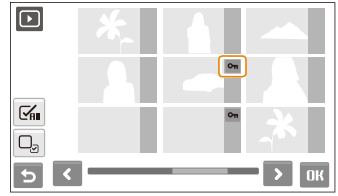

4. Selezionate **OK**.

Per proteggere tutti i file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate MENU.

2 Selezionate **Protezione** → **Tutto** → **Blocca**.

Eliminazione dei file

Eliminate singoli file o tutti i file contemporaneamente. Non potete eliminare i file protetti.

Per eliminare un singolo file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un file → 🗑.

2 Selezionate **Sì** per eliminare il file.

Per eliminare più file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate 🗑 → **Eliminaz.Mult.**.

2 Selezionate i file da eliminare.
- Selezionate ☑ per selezionare tutti i file sulla schermata attuale.
- Selezionate ☐ per annullare la selezione.

3 Selezionate OK → **Sì**.

Per eliminare tutti i file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate MENU.

2 Selezionate **Cancella** → **Tutto** → **Sì**.

Metodo alternativo per eliminare un file

Mentre visualizzate un file nella modalità di riproduzione, tracciate una X sullo schermo.

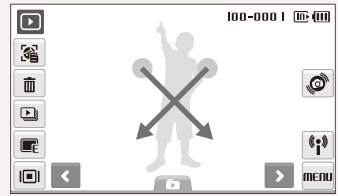

Uso del cestino

Se attivato, i file eliminati vengono spostati nel cestino invece di essere eliminati in modo permanente. Questa opzione è valida solo per singoli file o per i file selezionati; scegliendo di eliminare tutti i file, nessuno verrà spostato nel cestino.

Per attivare il cestino

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate **Cestino** → **Sì**.

Per ripristinare i file dal cestino

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate **Cestino** → **Recupera**.

- Questa funzione non è attiva per video o memo voce.
- Se utilizzate la funzione cestino, il tempo richiesto per eliminare i file aumenta.
- Se formattate la memoria interna, tutti i file nel cestino vengono eliminati.
- Il cestino può contenere fino a 10 MB di file. Se superate il limite di 10 MB, la fotocamera chiede di svuotare il cestino. Selezionate **Sì** per svuotare il cestino, oppure **No** per eliminare solo il file corrente.

Copia di file nella scheda di memoria

Potete copiare i file dalla memoria interna a una scheda di memoria.

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate ❯ → **Copia**.
3. Selezionate **Sì** per copiare i file.

Visualizzazione delle fotografie

Visualizzate una foto cambiandone l'orientamento, con un gesto o ingrandendone una parte oppure visualizzate le foto come una presentazione.

Rotazione di una foto con un gesto

Mentre visualizzate un file, trascinate il dito come mostrato sotto per ruotare la foto di 90°.

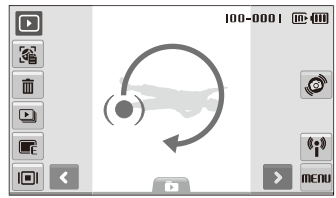

Ingrandimento di una foto

Nella modalità di riproduzione, ruotate [**Zoom**] a destra per ingrandire la foto (ruotate [**Zoom**] a sinistra per ridurre la foto).

L'area ingrandita e il rapporto di zoom vengono indicati in alto sullo schermo. Il rapporto massimo di zoom può variare in base alla risoluzione. Selezionate le frecce per spostare la zona ingrandita.

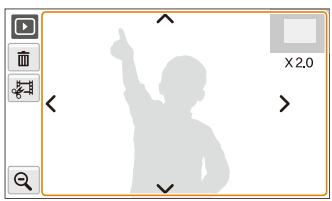

Icona	Descrizione
	Cancella il file.
	Ritaglia la foto ingrandita (salvando come nuovo file).
	Torna alla vista originale.

Avvio di una presentazione

Potete applicare effetti e audio alla presentazione. Questa funzione non è attiva per video o memo voce.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate .

2 Impostate un effetto per la presentazione.

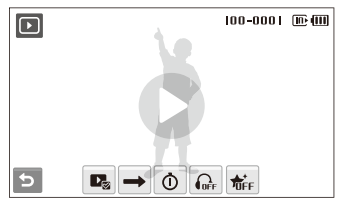

Opzione	Descrizione
	Immagini: Selezionate foto (massimo 2000) per la presentazione.
	Mod. rip.: Consente di riprodurre ciclicamente o meno la presentazione.
	Interv.: Imposta l'intervallo tra le foto. • La funzione sarà valida se è selezionato nel menu **Effetto**. • Se utilizzato con un'opzione di effetto diversa da , l'intervallo sarà impostato su 1 sec.

Opzione	Descrizione
	Suono: Selezionate un audio di sottofondo.
	Effetto: • Seleziona un effetto di transizione. • Selezionate per non aggiungere effetti.

3 Selezionate per avviare la presentazione.

- Toccate lo schermo (eccetto le icone delle opzioni) per effettuare una pausa della presentazione.
- Selezionate per regolare il volume dell'audio di sfondo o per disattivare l'audio.
- Selezionate per passare alla modalità di riproduzione.

Riproduzione di un video

Potete riprodurre un video, catturare un'immagine da un video o ritagliare un video.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un video → .

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

Icona	Descrizione
	Torna indietro.
/	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
	Arresta la riproduzione.
	Avanza.
	Regolare il volume o disattivare il suono.

Ritaglio di un video durante la riproduzione

1 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video e selezionate .

2 Selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

3 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video e selezionate .

4 Selezionate **Sì**.

- Il video originale deve essere lungo almeno 10 secondi.
- Il video modificato viene salvato come nuovo file.

Cattura di un'immagine durante la riproduzione

1 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate salvare l'immagine fissa.

2 Selezionate .

3 Selezionate **Sì**.

L'immagine catturata ha la stessa dimensione del file video originale e viene salvata come nuovo file.

Riproduzione di un memo voce

Riproduzione di un memo voce

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un memo voce → .

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

Icona	Descrizione
◀◀	Torna indietro.
❙❙/▶	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Arresta la riproduzione.
▶▶	Avanza.
🔊	Regolare il volume o disattivare il suono.

Aggiunta di un memo voce a una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → MENU.

2 Selezionate **Memo Voce** → **Sì**.

3 Premete [**Otturatore**] per registrare un memo voce breve (max 10 secondi).
- Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione del memo voce.

Riproduzione di un memo voce aggiunto a una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto con un memo voce → ▶.

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

Icona	Descrizione
▶/❚❚	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Arresta la riproduzione.
🔊	Regolare il volume o disattivare il suono.

Modifica di una foto

Eseguite attività di modifica delle foto, come rotazione, ridimensionamento, eliminazione effetto occhi rossi, regolazione di luminosità, contrasto o saturazione.

- Le foto modificate vengono salvate come nuovi file.
- Quando modificare foto che sono 8M o più larghe, saranno automaticamente ridimensionate ad una risoluzione più bassa (eccetto quando ruotate o ridimensionate foto).

Rotazione di una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

3 Selezionate **OK**.

Ridimensionamento delle foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

- Selezionate per salvare la foto come immagine iniziale. (p. 113)

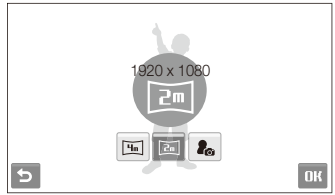

3 Selezionate **OK**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda delle dimensioni della foto selezionata.

Applicazione di stili foto

Applicate tonalità di colore diverse alla foto, come Leggera, Forte, o Foresta.

Leggera

Forte

Foresta

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

- Selezionate per definire la tonalità RGB personalizzata.

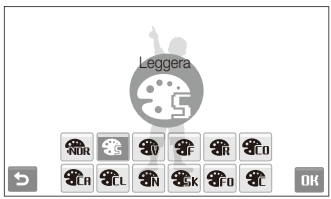

3 Selezionate **OK**.

Definizione della tonalità RGB personalizzata

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → → → .

2 Selezionate un colore (R: Rosso, G: Verde, B: Blu).

3 Regolate la quantità di colore.

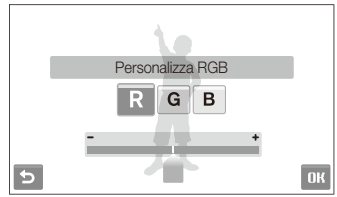

4 Selezionate **OK**.

Applicare effetti filtro Smart

Applicate vari effetti filtro alle foto per creare immagini uniche.

Miniatura

Vignettatura

Fish Eye 1

Fish Eye 2

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un effetto.

3 Selezionate **OK**.

Applicazione di un effetto speciale

Applicate effetti speciali alla foto, come filtri di colore o effetti rumore.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

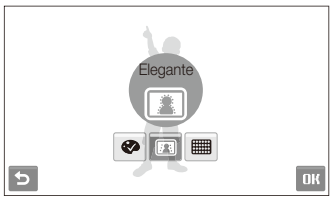

Opzione	Descrizione
	Filtro: Cambia i colori di sfondo in bianco e nero per far risaltare il soggetto principale.
	Elegante: Applica effetti alla foto per renderla più chiara e morbida.
	Agg rum: Aggiunge disturbo alla foto per darle un aspetto anticato.

3 Selezionate **OK**.

Correzione dei problemi di esposizione

Regolate ACB (Auto Contrast Balance), luminosità , contrasto o saturazione.

Regolazione di luminosità/contrasto/saturazione

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione di regolazione.
- : Luminosità
- : Contrasto
- : Saturaz

3 Selezionate un valore per regolare la voce selezionata. (-: Meno o +: Più)

4 Selezionate **OK**.

Regolazione di ACB (bilanciamento automatico del contrasto)

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → .

3 Selezionate **OK**.

Come modificare foto di ritratti

Potete migliorare le vostre foto nascondendo le imperfezioni facciali e rimuovendo gli occhi rossi.

Come nascondere le imperfezioni facciali

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .
2. Selezionate → .
3. Selezionate un livello.
   - Il valore è direttamente proporzionale alla chiarezza delle imperfezioni.
4. Selezionate **OK**.

Rimozione degli occhi rossi

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .
2. Selezionate → .
3. Selezionate **OK**.

Creazione di un ordine di stampa (DPOF)

Selezionate le foto da stampare e impostate le opzioni, come numero di copie o formato della carta.

- Potete portare la scheda di memoria presso un laboratorio di stampa che supporti DPOF (Digital Print Order Format) oppure potete stampare le foto direttamente a casa con una stampante DPOF-compatibile.
- Le foto più larghe possono venire stampate senza i bordi di sinistra e destra, quindi fate attenzione alle dimensioni delle foto.
- Non potete stampare il DPOF per le foto contenute nella memoria interna.

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate → **DPOF** → **Selezione**.
   - Per stampare tutti i file, selezionate **Tutto** e passate al punto 5.
3. Selezionate le foto da stampare.
   - Selezionate per selezionare tutti i file.
   - Selezionate per annullare la selezione.
4. Selezionate **OK**.

5 Impostate le opzioni DPOF.

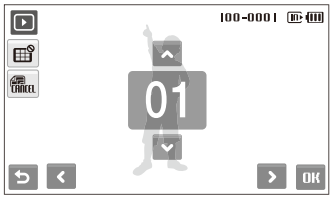

Opzione	Descrizione
	Consente di stampare le foto come miniature. (Selezionate per stampare foto come miniature.)
	Specifica la dimensione della stampa.

6 Selezionate ▲ o ▼ per definire il numero di copie.

7 Selezionate **OK**.

Se specificate il formato di stampa, potrete stampare foto solo con stampanti compatibili DPOF 1.1.

Visualizzazione di file su TV o HDTV

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un TV mediante il cavo A / V.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ❯ (due volte) → **Usc. video**.

3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al paese o alla regione. (p. 115)

4 Spegnete fotocamera e TV.

5 Collegate la fotocamera al TV mediante il cavo A / V.

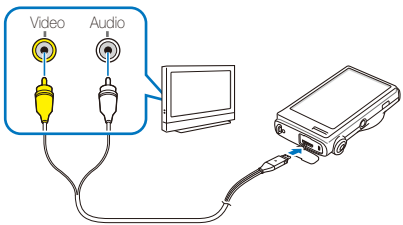

6 Accendete il TV e selezionate la modalità di uscita video con il telecomando del televisore.

7 Accendete la fotocamera e premete [**Riproduzione**].

8 Visualizzate foto o riproducete video tramite lo schermo tattile della fotocamera.

- Lo schermo tattile funzionerà come il controllore dello schermo del TV. Posizionate l'opzione desiderata sullo schermo del TV e toccate dove l'opzione è situata sulla schermata della fotocamera. Quando un cursore compare sull'opzione sullo schermo del TV, selezionate OK sulla schermata della fotocamera.

- In alcuni TV, possono verificarsi disturbi digitali oppure potrebbe non apparire parte dell'immagine.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo del TV.
- Mentre la fotocamera è collegata al TV, potete catturare foto o video.

Visualizzazione di file su un HDTV

Potete visualizzare foto o filmati d'alta qualità e non compressi su un HDTV utilizzando il cavo HDMI opzionale. La maggior parte degli HDTV supporta l'HDMI (High Definition Multimedia Interface).

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ▼ (due volte) → **HDMI**.

3 Selezionate una risoluzione HDMI.

4 Spegnete fotocamera e HDTV.

5 Collegate la fotocamera all'HDTV mediante il cavo HDMI opzionale.

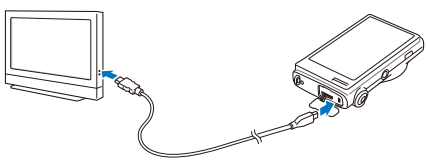

6 Accendete la fotocamera.
- L'HDTV viene alimentato automaticamente e viene visualizzata la schermata della fotocamera.

7 Visualizzate i file utilizzando un telecomando della fotocamera o dell'HDTV.

Se l'HDTV supporta il profilo Anynet+(CEC), attivate Anynet+ nel menu delle impostazioni (p. 115) per controllare tutti i dispositivi A/V Samsung collegati con il telecomando del televisore.

Trasferimento dei file sul computer (per Windows)

Trasferite i file al computer mediante il programma integrato Intelli-studio. Potete anche modificare i file e caricare file sui siti Web preferiti.

Requisiti per Intelli-studio

Elemento	Requisiti
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superiore/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz o superiore
RAM	Almeno 512 MB di RAM (consigliati almeno 1 GB)
SO	Windows XP SP2/Vista/7
Capacità disco rigido	Almeno 250 MB (consigliati almeno 1 GB)
Altri	• Unità CD-ROM • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore/ Serie ATI X1600 o superiore • 1024 x 768 pixel, monitor compatibile con display a colori 16 bit (consigliato display a colori 32 bit, 1280 x 1024 pixel) • Porta USB, Microsoft DirectX 9.0c o successiva

- Intelli-studio può non funzionare correttamente su alcuni computer, anche quando il computer rispetta i requisiti.
- Se il computer non rispetta i requisiti, i video possono non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per modificare video.
- Installare DirectX 9.0c o successiva prima di usare il programma.
- Dovete utilizzare Windows XP/Vista/7 o Mac OS 10.4 o successivo per collegare la fotocamera come unità rimovibile.

L'uso di PC assemblati o di un PC e SO non supportati potrebbe invalidare la garanzia.

Come trasferire file mediante Intelli-studio

Intelli-studio si avvia automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo USB.

Mentre la fotocamera è collegata al PC tramite il cavo USB, la batteria viene ricaricata.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ❯ (due volte) → **Software PC** → **Sì**.

3 Spegnete la fotocamera.

4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

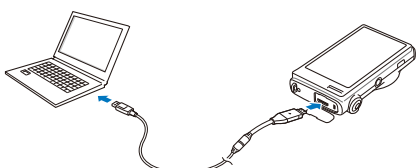

5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup.

6 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.

- Se la fotocamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.

7 Selezionate **Sì**.

- Saranno trasferiti nuovi file sul computer.

Per Windows Vista, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra AutoPlay.

Come usare Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare i file sui siti Web, come Flickr o YouTube. Per maggiori dettagli in merito, selezionate **Guida** → **Guida** nel programma.

- Se installate Intelli-studio sul computer, il programma sarà avviato più velocemente. Per installare il programma, selezionate **Strumento** → **Installa Intelli-Studio nel PC**.
- Non potete modificare i file direttamente sulla fotocamera. Trasferite i file su una cartella sul computer prima di modificarli.
- Non potete copiare i file del computer sulla fotocamera.
- Intelli-studio supporta i seguenti formati:
  - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

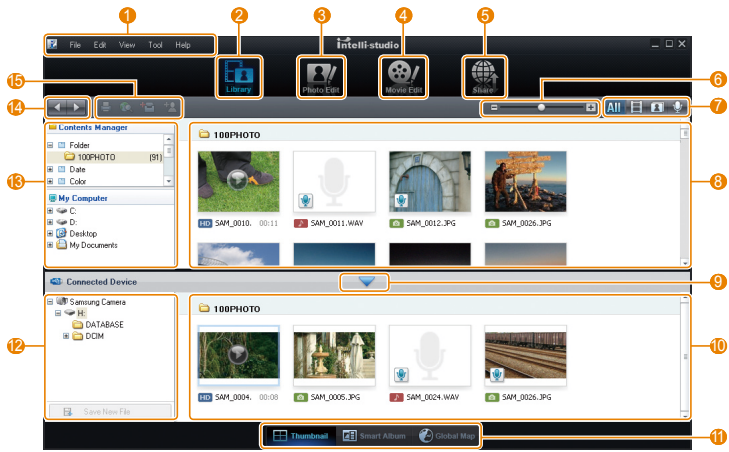

Icona	Descrizione
❶	Apre i menu
❷	Visualizza i file nella cartella selezionata
❸	Passa alla modalità di modifica foto
❹	Passa alla modalità di modifica video
❺	Passa alla modalità di condivisione (Potete inviare file per e-mail o caricare file sui siti Web, come Flickr o YouTube.)
❻	Ingrandisce o riduce le miniature nell'elenco
❼	Seleziona un tipo di file
❽	Visualizza i file della cartella selezionata sul computer
❾	Mostra o nasconde i file della fotocamera collegata
❿	Visualizza i file della cartella selezionata sulla fotocamera
⓫	Visualizza i file come miniature in Smart album o su una mappa
⓬	Sfoglia le cartelle nel dispositivo connesso
⓭	Sfoglia le cartelle nel computer
⓮	Passa alla cartella precedente o successiva
⓯	Stampa file, visualizza file su una mappa, salva i file in Cartelle o registra i volti

Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile

Potete collegare la fotocamera al computer come un'unità rimovibile.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete **MENU** → ⚙.
2. Selezionate ❯ (due volte) → **Software PC** → **No**.
3. Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

> ⚠ Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

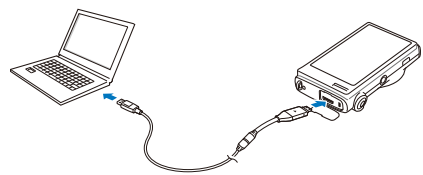

4 Accendete la fotocamera.
- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup

5 Sul PC selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Selezionate i file desiderati e trascinateli o salvateli sul computer.

Disconnessione della fotocamera (per Windows XP)

Il modo per scollegare il cavo USB per Windows Vista/7 è simile.

1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché non emetta luce fissa.

2 Fare clic sulla barra delle attività in fondo a destra dello schermo del PC.

3 Fate clic sul messaggio visualizzato.

4 Rimuovete il cavo USB.

La fotocamera non può essere rimossa in modo sicuro se Intelli-studio è in funzione. Chiudete il programma prima della disconnessione della fotocamera.

Trasferimento dei file sul computer (per Mac)

Se collegate la fotocamera a un computer Macintosh, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer senza installare alcun programma.

È supportato Mac OS 10.4 o successivo.

1 Collegate la fotocamera al computer Macintosh con il cavo USB.

Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

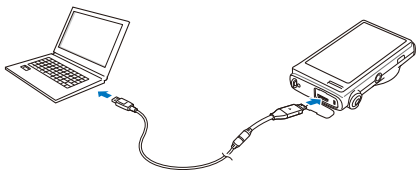

2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza l'icona di un disco rimovibile.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup.

3 Fate doppio clic sull'icona del disco rimovibile.

4 Trasferite le foto o i video nel computer.

Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge)

Stampate le foto con una stampante compatibile PictBridge collegando la fotocamera direttamente alla stampante.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ❯ (due volte) → **USB** → **Stamp.**.

3 Con la stampante accesa, collegate la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.

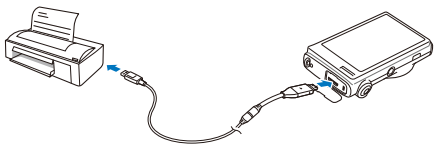

4 Accendete la fotocamera.

- La stampante riconosce automaticamente la fotocamera.

5 Selezionate 🖨 per stampare.

- Selezionate ⚙ per definire le opzioni di stampa. Consultate "Configurazione delle impostazioni di stampa" a pagina 93.

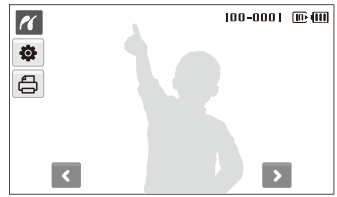

6 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
Foto attuale	Stampa la foto selezionata. Andate al passo 8.
Foto selezionate	Stampa le foto desiderate.
Tutte le foto	Stampa tutte le foto. Andate al passo 8.

7 Selezionate ◀ o ▶ per passare ad una foto da stampare.

8 Selezionate ▲ o ▼ per definire il numero di copie e selezionate **OK**.
- Se avete selezionato le foto da stampare, ripetete i passi 7 e 8 per tutte le foto da stampare.

9 Per confermare, selezionate **Sì**.
- Viene avviata la stampa. Selezionate **Annulla** per annullare la stampa.

Configurazione delle impostazioni di stampa

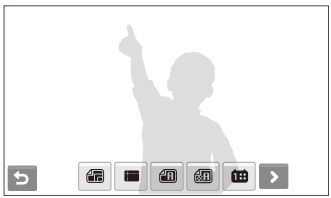

Opzione	Descrizione
	Formato: Specifica la dimensione della stampa.
	Layout: Stampa le miniature.

Opzione	Descrizione
	Tipo: Selezionate il tipo di carta.
	Qualità: Imposta la qualità di stampa.
	Data: Imposta la data da stampare.
	Nome file: Definisce la stampa del nome file.
	Reimposta: Ripristina le opzioni di stampa.

Alcune opzioni non sono supportate da alcune stampanti.

Rete wireless/Bluetooth

Imparate a usare diverse funzioni mediante reti locali wireless (WLAN) e la funzione Bluetooth.

Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete 95
Connessione automatica ad una WLAN 95
Connessione manuale ad una WLAN 96
Consigli per la connessione di rete 97
Salvataggio delle informazioni 98
Salvataggio degli indirizzi e-mail 98
Impostare il formato del file da condividere ... 99
Configurazione dell'impostazione WPS 99
Impostazione di una password 99
Modifica della password 100
Controllo delle informazioni 100
Inserimento di testo 100
Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video 101
Accesso ad un sito Web 101
Caricare foto o video 102
Inviare foto via e-mail 103
Visualizzare foto o video su dispositivi DLNA 104
Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV 104
Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer) 105
Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera 107
Inviare foto o video ad un'altra fotocamera 107
Ricevere foto o video da un'altra fotocamera 107
Inviare foto via Bluetooth 109

Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete

Imparate a connettervi mediante un punto di accesso (AP) quando siete in un raggio di azione di una WLAN. Potete configurare anche le impostazioni di rete e imparare come inserire testo.

Questa fotocamera utilizza frequenze non armonizzate e può essere utilizzata in tutti i paesi europei.
La WLAN può essere utilizzata all'interno nell'UE senza limitazioni, ma non può essere utilizzata all'esterno in Francia.

Connessione automatica ad una WLAN

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate **Impostazioni AP**.
- La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP disponibili.

3 Selezionate un dispositivo AP.

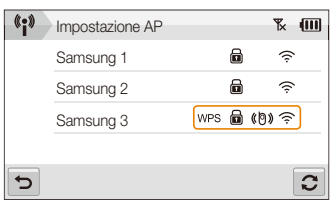

Icona	Descrizione
WPS	WPS AP
	AP protetto
	AP ad hoc
	Potenza del segnale

- La fotocamera si connetterà alla WLAN.
- Se il dispositivo AP selezionato supporta il profilo WPS, selezionate **WPS** sulla schermata successiva e premete il tasto WPS o inserite un PIN sul dispositivo AP. Potete configurare l'impostazione WPS per premere il tasto WPS o inserire un PIN sul dispositivo AP. (p. 99)
- Se il dispositivo AP selezionato necessita di una password, continuate al punto successivo.

4 Selezionate i profili di rete e le opzioni.

Opzione	Descrizione
Autenticazione	Selezionate un'autenticazione di rete.
Criptaggio dati	Selezionate un tipo di criptaggio.

5 Selezionate il campo di immissione password.

6 Inserite una password e selezionate **OK**.
- Per informazioni sull'immissione di testo, fate riferimento a pagina 100.

7 Selezionate **OK**.
- La fotocamera si connetterà alla WLAN.
- Sulla riga superiore della schermata, potete controllare lo stato del segnale di rete.

Icona	Descrizione
	C'è presenza di segnale.
	Non c'è presenza di segnale.

Connessione manuale ad una WLAN

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate **Impostazioni AP**.
- La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP disponibili.

3 Selezionate un dispositivo AP.

4 Selezionate **Impostazioni IP** → **Manuale**.

5 Selezionate i profili di rete.

Opzione	Descrizione
IP	Inserite l'indirizzo IP statico.
Subnet Mask	Inserite la maschera di sottorete.
Gateway	Inserite il gateway.
DNS Server	Inserite l'indirizzo DNS

6 Inserite i valori e selezionate **OK**.

7 Alla fine selezionate **OK**.
- La fotocamera si connetterà alla WLAN.

Consigli per la connessione di rete

- Alcuni dispositivi AP non consentiranno alla fotocamera di connettersi alla rete.
- Se siete lontani dal dispositivo AP, può essere necessario più tempo per connettersi alla rete.
- Se c'è un impianto elettrico nelle vicinanze che utilizza gli stessi segnali di frequenza radio (RF), la fotocamera può non connettersi al dispositivo AP.
- Se il dispositivo AP presenta un nome non inglese, questo potrebbe non comparire nell'elenco di ricerca o potrebbe comparire confuso o incompleto.
- Contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete per i profili di rete e una password.
- Se la rete necessita di autenticazione dal gestore del servizio, non potete eseguire la connessione. Contattate il fornitore di servizi di rete.
- Il numero di caratteri e numeri consentiti per la chiave di crittografia cambia in base al tipo di criptaggio.
- È possibile realizzare una connessione WLAN in base all'ambiente.
- Durante la ricerca di reti, potete trovare una stampante che supporta la rete. Tuttavia, non potete usare la stampante per effettuare la connessione ad una rete.
- La fotocamera non può connettersi alla rete se è connessa ad un televisore con un cavo A/V. Inoltre, quando la fotocamera è connessa alla rete, potete visualizzare i file su uno schermo del TV anche quando connesso con il cavo A/V.
- Quando effettuate la connessione alla rete, vi saranno applicate tariffe in base al contratto con il vostro gestore di rete.
- Potete utilizzare solo WLAN gratuite con la fotocamera. Se utilizzate WLAN gratuite che richiedono l'accordo utente e ulteriori informazioni alla connessione ad un browser Web, alcune caratteristiche potrebbero essere limitate durante la connessione a siti Web o durante l'invio di e-mail.
- Gli intervalli di frequenza che consentono di connettersi alla rete variano in base al paese.
- La funzione WLAN della fotocamera deve essere conforme alle normative di trasmissione radio, quindi l'utilizzo di questa funzione potrebbe essere limitato in alcuni paesi. Si consiglia di utilizzare la funzione WLAN nel paese in cui avete acquistato la fotocamera.
- Contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete per i profili di rete e una password.
- I metodi di configurazione dei profili di rete possono variare in base all'ambiente della rete.
- Non accedete ad una rete di cui non avete i diritti di accesso.
- Alla connessione alla rete utilizzate una batteria completamente carica.
- Quando vi collegate alla rete mediante Auto IP, create un file autoip.txt e copiatelo nella scheda di memoria inserita.

Salvataggio delle informazioni

Salvate il nome e l'indirizzo e-mail per inviare e-mail e trovare la vostra fotocamera su altri dispositivi.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate **Impostazioni utente**.

3 Selezionate il campo di immissione nome e inserite il nome.

- Per informazioni sull'immissione di testo, fate riferimento a pagina 100.

4 Alla fine selezionate **OK**.

5 Selezionate il campo di immissione e-mail e inserite l'indirizzo e-mail.

6 Alla fine selezionate **OK**.

7 Selezionate **OK** per salvare le informazioni.

Salvataggio degli indirizzi e-mail

Memorizza un massimo di 10 indirizzi e-mail sulla fotocamera. Potete usarli quando inviate foto per posta elettronica.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate **Indirizzo e-mail**.

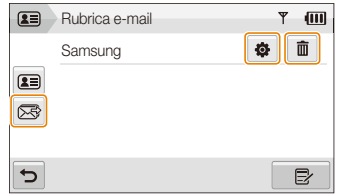

- Selezionate per visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari recenti.
- Selezionate per modificare l'indirizzo e-mail.
- Selezionate per cancellare l'indirizzo e-mail.

3 Selezionate .

4 Inserite un nome e indirizzo e-mail.

5 Alla fine selezionate **OK**.

Impostare il formato del file da condividere

Impostate il formato del file che condividerete con altri dispositivi autorizzati DLNA. Potete selezionare la dimensione originale o .

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate **Dimens. immagine DLNA**.

3 Selezionate un formato.

Configurazione dell'impostazione WPS

Configurate questa impostazione per premere un tasto WPS o inserire un PIN quando vi connettete ad una WLAN con un dispositivo AP che supporta il profilo WPS.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate → **Tipo WPS**.

3 Selezionate **PBC** per premere il tasto WPS o **PIN** per inserire un PIN.

Impostazione di una password

Limitate l'invio di e-mail e la configurazione delle impostazioni di rete impostando una password.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .

2 Selezionate → **Impost. password** → **Si** → **Conferma**.

3 Inserite una password (4 cifre).

4 Inserite nuovamente la password (4 cifre).

Per resettare una password, selezionate **Reimposta** dalla finestra di inserimento password. Se resettate la password, gli indirizzi e-mail salvati, gli indirizzi e-mail inviati di recente e tutte le informazioni personali saranno cancellati per proteggere le informazioni dell'utente.

Modifica della password

Modificate la password se necessario.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, selezionate → .
2. Selezionate → **Cambia password**.
3. Inserite la password corrente (4 cifre).
4. Inserite una nuova password (4 cifre).
5. Inserite di nuovo la nuova password (4 cifre).

Controllo delle informazioni

Controllate l'indirizzo Mac e il numero seriale della fotocamera per registrarla sul sito Web di Samsung.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
2. Selezionate → **Informazioni dispositivo**.

Inserimento di testo

Per inserire testo quando salvate informazioni o indirizzi e-mail, selezionate le lettere, i simboli e i numeri appropriati.

Icona	Descrizione
◀ ▶	Spostate il cursore.
⬆	Inserite lettere maiuscole o lettere minuscole e modificate i simboli.
ABC	Immettete le lettere.
Space	Inserite uno spazio.
←	Cancellate l'ultima lettera.
123	Inserite numeri e simboli.
OK	Salvate il testo visualizzato.

Potete inserire testo solo in inglese, indipendentemente dalla lingua del display.

Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video

Caricate le vostre foto su siti Web di condivisione foto (i siti Web disponibili saranno visualizzati sulla vostra fotocamera).

Accesso ad un sito Web

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
   - La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
   - Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 95)
2. Selezionate un sito Web.
3. Inserite un ID di accesso e password e selezionate **Login**.

Create prima un ID di accesso e password su un PC.

Icone su un sito Web

Icona	Descrizione
←	Pagina precedente
→	Pagina successiva
✕	Stop
↻	Aggiorna
⌂	Home
✕	Chiudi

Caricare foto o video

1 Selezionate .

2 Selezionate ❮ o ❯ per scorrere tra i file.

3 Trascinate foto o video all'area di selezione e selezionate foto o video, quindi selezionate **OK**.

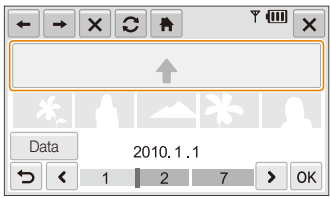

- Selezionate **Data** per classificare i file. (p. 70)

4 Inserite un titolo e selezionate un album, quindi selezionate .

- La risoluzione massima delle foto da caricare è e il video più lungo che potete caricare è di 30 secondi a una risoluzione di 320 X 240 o il video registrato utilizzando **Per condivisione**.
- Se la risoluzione selezionata è maggiore di , la foto verrà ridimensionata automaticamente a un valore più basso.
- Se la dimensione totale di tutte le foto selezionate è inferiore a 10 MB, potete caricarle su un sito WEB. (fino a 20 foto)
- I metodi di caricamento delle foto o video possono variare in base al sito Web selezionato.
- Se non potete accedere ad un sito Web a causa di un firewall o di impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o vostro gestore di rete.
- Se non potete caricare foto o video a causa di problemi del server, selezionate .
- I titoli delle foto o video che state caricando possono essere la data di creazione.
- La velocità della connessione Internet potrebbe influenzare il caricamento delle foto o l'apertura di pagine Web.

Inviare foto via e-mail

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
- La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 95)

2 Inserite gli indirizzi e-mail del mittente e destinatario.

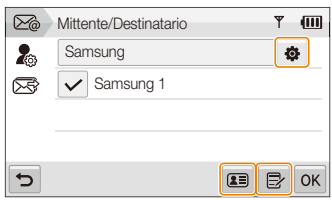

- Selezionate per inserire o modificare l'indirizzo e-mail del mittente.
- Selezionate per recuperare gli indirizzi e-mail salvati.
- Selezionate per inserire manualmente un indirizzo e-mail.

3 Selezionate **OK**.

4 Selezionate **Immissione testo** e inserite il testo dell'e-mail.

5 Selezionate le foto o trascinatele all'area di selezione e selezionate **OK**.
- Le foto saranno inviate agli indirizzi e-mail selezionati.
- Il messaggio **Trasferimento completato.** comparirà ancora anche quando le foto non possono essere inviate o inviate come spam per un errore con l'account dell'e-mail del destinatario.

- Se la dimensione totale di tutte le foto selezionate è inferiore a 10 MB, potete inviarle via e-mail. (fino a 20 foto)
- Potete inserire fino a 10 destinatari per ogni e-mail.
- Non potete inviare una e-mail a causa delle impostazioni della connessione di rete o dell'account dell'e-mail.
- La risoluzione massima delle foto da inviare è e se il valore selezionato è maggiore di , la foto verrà automaticamente ridimensionata a un valore più basso.
- Se non potete inviare un'e-mail a causa di un firewall o di impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o vostro gestore di rete.
- Quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.

Visualizzare foto o video su dispositivi DLNA

La Digital Living Network Alliance (DLNA) è uno standard di tecnologia internazionale per condividere file multimediali tra dispositivi in rete domestica. Con questa tecnologia, potete visualizzare le vostre foto o video su uno schermo panoramico TV o un altro dispositivo. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV

Visualizzate foto o video su un TV che supporta Digital Media Player (DMP) autorizzati DLAN.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
- La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 95)

2 Selezionate **File selezionati**.
- Per condividere tutti i file, selezionate **Tutti i file** e passate al punto 4.

3 Selezionate le foto e i video da condividere.

Potete condividere fino a 1000 foto o video.

4 Sul TV, cercate la fotocamera e sfogliate le foto o i video condivisi.
- Il nome della fotocamera è quello che avete inserito nell'impostazione utente. (p. 98)
- Per informazioni sulla ricerca della fotocamera e su come sfogliare le foto o i video sul TV, fate riferimento al manuale dell'utente del TV.

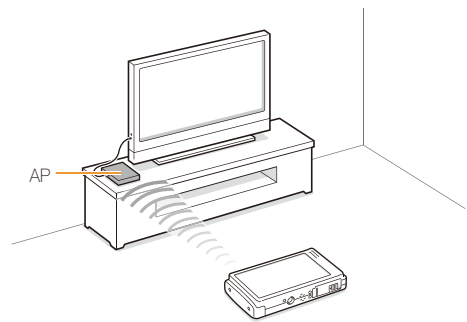

- Su uno schermo di TV, potete visualizzare solo foto o video scattati con la fotocamera.
- La distanza tra la fotocamera e il TV può essere influenzata dal dispositivo AP.
- Se la fotocamera è connessa a 2 TV, la riproduzione può essere rallentata.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato. (p. 99)
  I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Potete utilizzare questa funzione solo con Digital Media Players (DMP) autorizzati DNLA.
- Le foto condivise non saranno salvate sul TV, ma possono essere salvate in base alle specifiche tecniche del TV.
- Il trasferimento di foto o video al TV potrebbe impiegare del tempo in base alla connessione di rete e al formato dei file.
- Se scollegate l'alimentazione della fotocamera in modo anomalo durante la visualizzazione di foto su un TV (ad esempio rimuovendo la batteria), il TV considera la fotocamera ancora connessa.
- L'ordine della foto o dei video sulla fotocamera e TV potrebbe essere diverso.
- In base al numero di foto e di video che si desidera condividere, è necessario del tempo per caricare le foto e completare il processo di impostazione iniziale.
- Durante la visualizzazione di foto o video sul TV, durante l'utilizzo continuo del TV remoto o eseguendo altre operazioni sul TV, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se riordinate o organizzate i file sulla fotocamera durante la visualizzazione su un TV, dovete ripetere il processo di impostazione iniziale per aggiornare l'elenco delle foto sul TV.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.

Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer)

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
- La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 95)
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente e visualizza i dispositivi abilitati DLAN disponibili. Tuttavia, la ricerca dei dispositivi potrebbe impiegare del tempo.

2 Selezionate un dispositivo (renderer) che riprodurrà le foto o video.

3 Trascinate una foto o video all'area di selezione o selezionate una foto o video.
- Le foto o i video compariranno sullo schermo del dispositivo.
- Per visualizzare altre foto o video, trascinate una foto o un video nell'area selezionata uno ad uno sulla fotocamera.

- Durante la fase di ricerca di dispositivi autorizzati DLNA sulla rete, la fotocamera può non trovare tutti i dispositivi sulla rete.
- Se scollegate l'alimentazione del dispositivo in modo anomalo durante la visualizzazione di foto o video su un dispositivo, la fotocamera considera il dispositivo ancora connesso.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato. (p. 99)
  I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Potete utilizzare questa funzione solo con un renderer autorizzato DLNA.
- Le foto e i video condivisi non saranno salvati sul dispositivo, ma possono essere salvati in base alle specifiche tecniche del dispositivo.
- Il trasferimento di foto o video al dispositivo potrebbe impiegare del tempo in base alla connessione di rete e al formato delle foto.
- Potete trasferire foto una ad una.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.
- Su altri dispositivi (renderer), potete visualizzare solo foto scattate con la fotocamera.
- Quando cercate altri dispositivi, la ricerca può impiegare del tempo in base alla connessione di rete. In questo caso, riprovate.

Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera

Imparate a inviare e ricevere foto o video alla o dalla fotocamera dello stesso modello. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Inviare foto o video ad un'altra fotocamera

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
2. Selezionate **Invia**.
   - La fotocamera genera una password e la visualizza sullo schermo mentre è in attesa di una connessione con la fotocamera di ricezione.
3. Selezionate il nome della camera di invio sulla fotocamera di ricezione.
   - Il nome della fotocamera di invio è quello che avete inserito nell'impostazione utente. (p. 98)
4. Inserite la password (4 cifre) sulla fotocamera di ricezione.
   - L'area di selezione compare automaticamente sulla fotocamera di ricezione.
5. Trascinate foto o video all'area di selezione o selezionateli.
   - Le foto o video saranno inviati alla fotocamera di ricezione.

Ricevere foto o video da un'altra fotocamera

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
2. Selezionate **Ricevi**.
   - Sulla fotocamera di invio, selezionate **Invia** e dopo un po', selezionate **Ricevi**.
3. Selezionate il nome della fotocamera di invio.
4. Inserite la password della fotocamera di invio e selezionate **OK**.
   - La password comparirà sullo schermo della fotocamera di invio.
   - Quando la fotocamera di invio trasmette le foto o i video, questi compariranno sulla fotocamera di ricezione.

- Questa funzione usufruisce di una rete wireless ad hoc.
- Non potete inviare e ricevere file allo stesso tempo. Dopo aver ricevuto i file, terminate la connessione con la fotocamera, poi ricollegate la fotocamera per inviare foto o video.
- La distanza tra le due fotocamere può essere influenzata dall'efficienza della rete wireless ad hoc.
- Se una fotocamera si spegne in modo anormalo durante l'invio o la ricezione di foto o video, l'altra fotocamera considera la fotocamera ancora connessa. Le fotocamere saranno disconnesse dopo un certo periodo di tempo.
- L'invio e la ricezione di foto o video può impiegare del tempo in base al formato dei file e alla connessione di rete ad hoc.
- Potete trasferire foto una ad una.
- Se non riuscite a ricevere o inviare una foto o un video, questi non saranno inviati alla fotocamera di ricezione.
- Quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.
- Potete inviare e ricevere foto o video scattati solo con la vostra fotocamera o altra fotocamera.
- Se selezionate il formato originale nell'impostazione del formato dell'immagine DLNA, potete inviare o ricevere le foto senza trasformazione. Tuttavia, se selezionate 2M e la risoluzione delle foto selezionate è maggiore di 2M, la foto verrà ridimensionata automaticamente a un valore più basso. (p. 99)
- Potete inviare o ricevere solo video più piccoli di 35 MB.

Inviare foto via Bluetooth

Bluetooth è un protocollo wireless per scambiare dati a brevi distanze. Con Bluetooth potete inviare foto ad altri telefoni cellulari o PDA. Tuttavia, non potete ricevere foto da altri dispositivi e non potete inviare o ricevere video o promemoria vocali.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → .
- La funzione Bluetooth si accende. Tuttavia, altri dispositivi abilitati Bluetooth non possono trovare la fotocamera.

2 Per cercare e visualizzare i dispositivi abilitati Bluetooth, selezionate **Sì**.
- Se avete cercato i dispositivi abilitati Bluetooth, compare un elenco dei dispositivi abilitati Bluetooth. Selezionate per cercare di nuovo.

3 Selezionate un dispositivo abilitato Bluetooth.

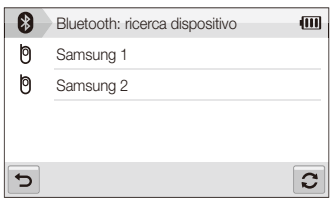

- Selezionate per visualizzare altri dispositivi.
- Durante la ricerca di dispositivi abilitati Bluetooth, potete trovare altri dispositivi. Tuttavia, potete inviare foto solo a telefoni cellulari o PDA.

4 Inserite una password (4~6 cifre) e selezionate **OK**.
- Se inserite una password di 6 cifre, non dovete selezionare **OK**.

5 Inserite la stessa password sul dispositivo.

6 Trascinate le foto all'area di selezione e selezionate le foto.

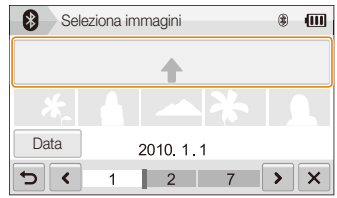

- Le foto saranno inviate al dispositivo selezionato.
- Il formato della foto può essere cambiato in 640 x 480 (VGA).

7 Al termine dell'invio, selezionate ✕ → **Sì**.

- La fotocamera e il dispositivo sono disconnessi e la funzione Bluetooth disattivata.

- La fotocamera cerca uno specifico dispositivo abilitato Bluetooth e invia una foto ad esso in base al tipo del dispositivo.
- Se l'altro dispositivo non dispone di memoria sufficiente, non è possibile trasferire la foto. Cancellate alcune foto per liberare della memoria e provate ad inviare di nuovo.
- Non potete collegarvi allo stesso tempo a più dispositivi abilitati Bluetooth.
- Posizionate vicini la fotocamera e il dispositivo abilitato Bluetooth.
- La fotocamera potrebbe causare interferenze con altri dispositivi che utilizzano o producono onde radio.
- Quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.
- Potete inviare foto solo a telefoni o palmari abilitati Bluetooth che supportano il profilo Object Push (OPP).
- Alcuni telefoni e palmari potrebbero non visualizzare le foto inviate via Bluetooth.

Appendici

Illustrano impostazioni, messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.

Menu Impostazioni 112
Accesso al menu Impostazioni 112
Impostazioni suono 113
Impostazioni schermo 113
Impostazioni fotocamera 114
Messaggi di errore 117
Manutenzione della fotocamera 118
Pulizia della fotocamera 118
Informazioni sulle schede di memoria 119
Informazioni sulla batteria 120
Prima di contattare un centro di assistenza 123
Specifiche della fotocamera 126
Indice 132

Menu Impostazioni

Imparate le varie opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Accesso al menu Impostazioni

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU.

2 Selezionate un menu.

Icona	Descrizione
	Impostazioni suono: Consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (p. 113)
	Impostazioni schermo: Personalizzate le impostazioni dello schermo, quali la luminosità. (p. 113)
	Impostazioni fotocamera: Consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, quali formato di memoria, nome file predefiniti e modalità USB. (p. 114)

3 Selezionate un opzione e salvate le vostre impostazioni.

4 Selezionate ↩ per tornare alla schermata precedente.

Impostazioni suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Regola il volume di qualsiasi suono. (**No**, **Basso**, **Medio***, **Alto**)
Bip	Seleziona un suono che viene riprodotto quando si tocca lo schermo o si cambia modalità. (**No**, **Sì***)
Suono ot.	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme il tasto di scatto. (**No**, **1***, **2**, **3**)
Suono av	Consente di selezionare il suono emesso quando si avvia la fotocamera. (**No***, **1**, **2**, **3**)
Suono af	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme a metà il tasto di scatto. (**No**, **Sì***)
Autoscatto	Consente di impostare il suono emesso quando la fotocamera identifica il vostro volto. (**No**, **Sì***)

Impostazioni schermo

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Descrizione funzioni	Visualizza una breve descrizione di un'opzione o di un menu. (**No**, **Sì***)
Imm. iniz.	Consente di impostare l'immagine visualizzata all'accensione della fotocamera. • **No***: Non visualizza l'immagine iniziale. • **Logo**: Visualizza un'immagine predefinita memorizzata nella memoria interna. • **Imm. ut.**: Visualizza l'immagine desiderata. (p. 78) • Nella memoria interna verrà salvata una sola immagine iniziale. • Se selezionate una nuova foto come immagine iniziale o reimpostate la fotocamera, l'immagine corrente verrà eliminata.
Linea della griglia	Selezionate un tipo di linee guida che possa compensare la scena. (**2 X 2***, **3 X 3**, **+**, **X**)
Lum. display	Regola la luminosità dello schermo. (**Auto***, **Scuro**, **Normale**, **Luminoso**) **Normale** è fissa nella modalità di riproduzione anche se selezionate **Auto**.
Vis. rap.	Imposta la durata di visualizzazione di un'immagine catturata prima di ritornare alla modalità di ripresa. (**No**, **0.5 sec.***, **1 sec.**, **3 sec.**)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Risparmia energia	Se non eseguite alcuna operazione per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Risparmia energia (premete un tasto per disattivare questa modalità). (**No***, **Sì**)

Impostazioni fotocamera

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Formatta	Formatta la memoria interna e la scheda di memoria. Tutti i file, compresi quelli protetti, saranno eliminati. (**No**, **Sì**) Se inserite una scheda di memoria utilizzata con fotocamere di altri produttori, un lettore di schede di memoria o una scheda formattata su computer, la fotocamera potrebbe non leggere correttamente tale scheda. Formattate la scheda prima di utilizzarla.
Reimp.	Reimpostate i menu e le opzioni di scatto (non saranno ripristinate le impostazioni di data e ora, lingua e uscita video). (**No**, **Sì**)
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Data&ora	Consente di impostare data e ora e di selezionare un formato per la data. (**No***, **Aaaa/mm/gg**, **Mm/gg/aaaa**, **Gg/mm/aaaa**)
Fasce orarie	Consente di selezionare una regione e di impostare l'ora legale (DST).
N. file	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • **Reimposta**: Stabilisce che il numero del file parta da 0001 quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file. • **Serie***: Stabilisce che il numero del file segua il numero del file precedente quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file. • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero del file aumenta di un'unità da SAM_0001 a SAM_9999. • Il numero della cartella aumenta di un'unità da 100PHOTO a 999PHOTO. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9999. • La fotocamera definisce i nomi file in base agli standard del sistema DCF (Digital rule for Camera File). Se si modifica intenzionalmente il nome dei file, la fotocamera potrebbe non essere più in grado di riprodurli.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
St.data	Imposta se la data e l'ora devono essere visualizzate sulle foto durante la stampa. (**No***, **Data, Data&ora**) • La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. • La data e l'ora potrebbero non essere stampate su alcuni modelli di stampante. • Se selezionate **Testo** in modalità SCENE, la data e l'ora non verranno visualizzate.
Auto-spegnimento	Imposta lo spegnimento automatico della fotocamera quando non è utilizzata. (**No**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Le impostazioni non cambiano dopo la sostituzione della batteria. • La fotocamera non si spegne automaticamente quando: - è connessa ad un computer o una stampante - si riproduce una presentazione o video - si registra un memo voce
Luce af	Consente di attivare una luce che aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. (**No**, **Sì***)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Imposta il controllo della fotocamera collegata a un HDTV Samsung che supporta Anynet+(CEC) con il telecomando del televisore. • **No***: Visualizzate i file senza utilizzare il telecomando dell'HDTV. • **Sì**: Controllate la fotocamera con il telecomando dell'HDTV.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
HDMI	Selezionate la risoluzione delle foto durante la riproduzione di file su un HDTV con il cavo HDMI. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Se l'HDTV non supporta la risoluzione selezionata, l'HDTV seleziona automaticamente la successiva risoluzione inferiore. • Se selezionate **480p** o **576p**, i menu di riproduzione e Smart Album non saranno disponibili se connessi ad un televisore.
Usc. video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base alla regione. • **NTSC***: USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Messico • **PAL** (supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia

* Predefinito

Elemento	Descrizione
USB	Imposta la funzione per l'utilizzo con un computer o una stampante per mezzo di una connessione USB. • **Computer***: Consente la connessione della fotocamera ad un computer per il trasferimento di file. • **Stamp.**: Consente la connessione della fotocamera ad una stampante per la stampa dei file. • **Selezione modalità**: Seleziona una modalità USB quando si collega la fotocamera ad un altro dispositivo.
Software PC	Consente di impostare l'avvio automatico di Intelli-studio quando la fotocamera viene collegata al computer. (**No**, **Si***)
Calibrazione	Calibrate lo schermo in modo che la fotocamera riconoscerà correttamente l'immissione.

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate quanto segue.

Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore card	• Spegnete e riaccendete la fotocamera. • Rimuovete la scheda di memoria e reinseritela. • Formattate la scheda di memoria. (p. 114)
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è disponibile con la fotocamera. Inserite una scheda di memoria microSD™.
Connessione non riuscita.	• La fotocamera non può connettersi alla rete mediante il punto di accesso selezionato. Selezionatene un altro e riprovate. • La fotocamera non riesce a connettersi a un altro dispositivo abilitato Bluetooth o ad una fotocamera dello stesso modello. Riprovate la connessione.
DCF Full Error	I nomi file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al computer e formattate la scheda. (p. 114)
Dispositivo disconnesso.	Effettuate nuovamente la connessione ad un dispositivo.
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
Inizializzazione non riuscita.	Accendete i dispositivi autorizzati DLNA sulla rete.

Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Password non valida.	La password per trasferire file a un altro dispositivo abilitato Bluetooth o ad una fotocamera dello stesso modello è errata. Inserite nuovamente la password corretta.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.
Ricevimento foto non riuscito.	La fotocamera non riesce a ricevere una foto dalla fotocamera di invio. Riprovate l'invio.
Trasferimento non riuscito.	La fotocamera non riesce ad inviare una foto. Riprovate l'invio.

Manutenzione della fotocamera

Pulizia della fotocamera

Obiettivo della fotocamera e schermo tattile

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se fosse ancora presente polvere, applicate qualche goccia di fluido per la pulizia degli obiettivi ad un foglio di carta per pulizia e pulite delicatamente.

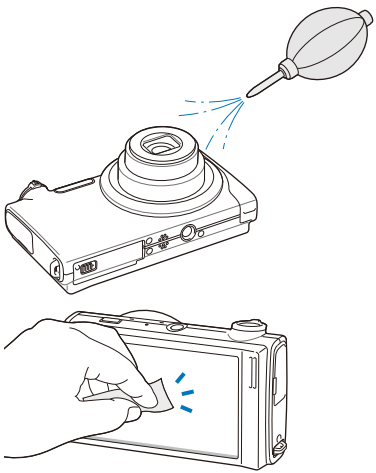

Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con un panno soffice e asciutto.

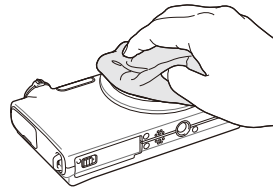

- Non utilizzate benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causare malfunzionamenti.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un soffietto per pulire il copriobiettivo.

Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria utilizzabili

Potete utilizzare schede di memoria microSD™ (Secure Digital).

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria differisce in base al tipo di scena ripresa e alle condizioni di ripresa. Le seguenti capacità sono basate su una scheda microSD™ da 1 GB:

	Formato	S. fine	Fine	Normale	60 fps	30 fps	15 fps
Fotografie	14M	122	240	353	-	-	-
	12M	142	278	409	-	-	-
	10M	160	312	454	-	-	-
	9M	206	401	588	-	-	-
	8M	211	409	594	-	-	-
	5M	335	637	908	-	-	-
	3M	510	936	1314	-	-	-
	2M	762	1373	1931	-	-	-
	1M	1626	2575	3090	-	-	-
* Video	1280 HQ	-	-	-	-	Circa 13 min 30 sec	Circa 23 min 36 sec
	1280	-	-	-	-	Circa 15 min 20 sec	Circa 32 min 33 sec
	640	-	-	-	-	Circa 37 min 50 sec	Circa 67 min 30 sec
	320	-	-	-	Circa 79 min 13 sec	Circa 138 min 19 sec	Circa 237 min 41 sec
	320 WEB	-	-	-	-	Circa 138 min 19 sec	-

* Il tempo registrabile può variare se utilizzate lo zoom. Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Caratteristiche delle batterie

Modalità	SLB-11A
Tipo	Batteria agli ioni di litio
Capacità della cella	1130 mAh
Tensione	3,8 V
Tempo di carica (con fotocamera spenta)	Circa 190 min

Durata della batteria

Tempo medio / Numero di foto		Condizioni test (quando la batteria è completamente carica)
Fotografie	Circa 120 min / Circa 240 foto	Misurazione effettuata nelle condizioni seguenti: Nella modalità , risoluzione 14 M, qualità Fine, OIS attivata. 1. Impostate l'opzione del flash su **Riemp.to**, scattate una singola foto ed aumentate o riducete lo zoom. 2. Impostate l'opzione del flash su **No**, scattate una singola foto ed aumentate o riducete lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2 per 30 secondi e ripetete per 5 minuti. Spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 80 min	Registrate i filmati a una risoluzione di 1280 x 720 HQ e 30 fps.

- I dati precedenti sono misurati secondo gli standard Samsung e possono differire in relazione all'utilizzo effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.

Note sulla carica della batteria

- Se la spia è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Spegnete la fotocamera durante la ricarica.
- Accendete la fotocamera dopo aver ricaricato la batteria per almeno 10 minuti.
- L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia rossa non diventa verde.
- Se la spia lampeggia in arancione o non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria, quindi reinseritela.
- Se caricate la batteria quando il cavo è surriscaldato o la temperatura è troppo elevata, la spia può diventare arancione. La ricarica viene avviata non appena la batteria si raffredda.

Note sulla ricarica con un computer connesso

- Utilizzate il cavo USB fornito.
- La batteria non viene caricata quando:
  - utilizzate un hub USB
  - altri dispositivi USB sono connessi al computer
  - connettete il cavo alla porta sul lato anteriore del computer
  - la porta USB del computer non supporta gli standard di tensione di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA)

Potrebbero verificarsi lesioni a persone o morte se la batteria viene maneggiata senza cura o in modo inappropriato. Per la vostra sicurezza, seguite le seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate il produttore.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali, consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non poggiate la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiate il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciarlo in nessun luogo ristretto per lungo tempo.
- Evitate che i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni di litio originali, consigliate dal produttore.
- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti impatti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60° C o superiore.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.
- La batteria non deve essere esposta ad eccessivo calore come luce solare, fuoco o simili.

Indicazioni relative allo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le direttive di smaltimento possono differenziarsi in base al paese o regione. Smaltimento della batteria secondo le direttive locali e federali.

Indicazioni relative alla carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non caricata correttamente.

Prima di contattare un centro di assistenza

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate ad eseguire queste procedure. Se avete tentato la soluzione per la risoluzione del problema, ma il problema con il dispositivo persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza tecnica.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile accendere la fotocamera	• Assicuratevi che la batteria sia inserita. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente. • Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne inaspettatamente	• Caricate la batteria. • La fotocamera potrebbe essere in modalità Risparmia energia. (p. 114) • La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria sia danneggiata in seguito ad un impatto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	• La carica della batteria scende più rapidamente a basse temperature (inferiori a 0° C). Conservare la batteria al caldo, in una tasca. • L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Ricaricare, se necessario. • Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite con il tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile scattare foto	• Spazio insufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. • Formattate la scheda di memoria. (p. 114) • La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Caricate la batteria. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
Il flash non funziona.	• L'opzione per il flash potrebbe essere impostata su **No**. (p. 47) • Non potete utilizzare il flash nelle modalità , , o .
Il flash si accende inaspettatamente.	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta ad elettricità statica. Non si tratta di un malfunzionamento della fotocamera.
Data e ora sono incorrette	Impostate data e ora nel menu di impostazione del display. (p. 114)

Problema	Soluzione suggerita
Lo schermo tattile o i pulsanti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
La schermata della fotocamera non funzione bene	Se usate la fotocamera a temperature molto basse, la schermata della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore della schermata della fotocamera, utilizzate la fotocamera a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	La scheda di memoria non è stata reimpostata. Formattate la scheda. (p. 114)
Impossibile riprodurre i file	Se modificate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurlo (il nome deve essere conforme agli standard DCF). In questo caso riproducete il file sul computer.
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (p. 49) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (p. 118) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (p. 126)
I colori della foto non corrispondono a quelli della reali	Un bilanciamento incorretto del bianco può causare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (p. 60)

Problema	Soluzione suggerita
La foto è troppo luminosa	• Accendete il flash. (p. 47) • La foto è sovraesposta. Regolate il valore di esposizione. (p. 57)
La foto è troppo scura	La foto è sottoesposta. • Attivate il flash. (p. 47) • Regolate la velocità ISO. (p. 48) • Regolate il valore di esposizione. (p. 57)
Il TV non visualizza le vostre foto	• Accertatevi che la fotocamera sia connessa correttamente al monitor esterno per mezzo del cavo A / V. • Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.
Il computer non riconosce la fotocamera	• Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.
Il computer disconnette la fotocamera durante il trasferimento dei file	La trasmissione potrebbe essere interrotta da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e riconnettetelo.

Problema	Soluzione suggerita
Il fotocamera non può riprodurre video	• Potete riprodurre video con il programma Intellistudio. Installate il programma sul computer. (p. 88) • Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente.
Intelli-studio non funziona correttamente	• Chiudete Intelli-studio e riavviate il programma. • Non potete utilizzare Intelli-studio su computer Macintosh. • Accertatevi che l'opzione **Software PC** sia impostata su **Si** nel menu impostazioni. (p. 116) • In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su **start** → **Risorse del computer** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** sul computer.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini	
Tipo	1/2,3" (Circa. 7,76 mm) CCD
Pixel effettivi	Circa 14,2 mega pixel
Pixel totali	Circa 14,5 mega pixel
Obiettivo	
Lunghezza focale	Obiettivo Schneider - KREUZNACH f = 5,6 - 39,2 mm (equivalente per pellicola nel formato da 35 mm: 31 - 217 mm)
Intervallo apertura diaframma	F3,3 (W) - F5,5 (T)
Zoom digitale	• Modalità fermo immagini: 1,0 X - 7,0 X • Modo di riproduzione: 1,0X - 13,5X (in funzione del formato immagine)
Display	
Tipo	WVGA AMOLED
Funzione	3,7" (9,4 cm) largo con un pannello a schermo tattile intero
Messa a fuoco	
Tipo	AF TTL (Af multiplo, Af centrato, AF riconoscimento volto, AF rilevamento volto, Smart Touch AF, Ripresa one-touch)
Intervallo	

	Wide (W)	Tele (T)
Normale	Da 80 cm all'infinito	Da 150 cm all'infinito
Macro	5 cm - 80 cm	70 cm - 150 cm
Automacr	Da 5 cm all'infinito	Da 70 cm all'infinito

Velocità otturatore	
• Auto: 1/8 - 1/2000 sec. • Programm.: 1 - 1/2000 sec. • Notte: 8 - 1/2000 sec. • Fuochi Art.: 2 sec.	
Esposizione	
Controllo	AE programmi
Misurazione	Multi, Spot, Centrale
Compensazione	±2 EV (passi di 1/3 EV)
Equivalente ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Flash	
Modalità	No, Auto, Occhi r., Riemp.to, Sinc.le., Occhirossi
Intervallo	• Wide: 0,3 m - 3,2 m (ISO automatico) • Tele: 0,5 m - 1,9 m (ISO automatico)
Tempo di ricarica	Circa 4 sec.

Stabilizzazione	
DUAL IS [OIS (stabilizzazione automatica delle immagini) + DIS (stabilizzazione automatica delle immagini)]	
Effetto	
Modalità di scatto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Schizzo, Disappannamento, Personalizza RGB • Filtro smart: Normale, Miniatura, Vignettatura, Fish Eye 1, Fish Eye 2 • Reg imm: Nitidezza, Contrasto, Saturaz
Bilanciamento del bianco	
Auto wb, Luce diurna, Nuvoloso, Fluoresc h, Fluoresc l, Tungsteno, Personaliz.	
St. data	
Data&ora, Data, No	
Scatto	
Fotografie	• Modi: Smart Auto (Ritratto, Ritratto notte, Ritratto controluce, Controluce, Paesaggio, Bianco, Movimento, Cavalletto, Notte, Macro, Testo macro, Cielo blu, Tramonto, Verde naturale, Ritratto naturale, Colore macro, Fuochi art.), Auto, Programm., DUAL IS, Scena (Notte, Ritratto, Bambini, Paesaggio, Testo, Primo Piano, Tramonto, Alba, Controluce, Fuochi Art., Spiagg.&neve, Guida incorniciatura, Qualità pelle) • Drive: Singola, Continua, Ultravel, AEB • Timer: 10 sec., 2 sec., Doppio, Timer movimento
Video	• Modi: Rilev. scena smart (Paesaggio, Cielo blu, Verde naturale, Tramonto), Filmato • Formato: H.264 (Durata registrazione massima: 20 min) • Dimensioni: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (60 fps, 30 fps, 15 fps), 320 X 240 Per condivisione (30 fps) • Qualita' ripresa: 60 fps, 30 fps, 15 fps • Effetto: Selettore Stile, Bilanc.bianco, Filtro smart • Voce: No, Sì, Zoom muto • Modifica video (integrata): Pausa durante la registrazione, Cattura fermo immagine, Ritaglio tempo
Riproduzione	
Tipo	Immagine singola, Miniature, Presentazione con musica ed effetti, Clip, Smart album* * Categoria Smart album: Tipo, Data, Colore, Settimana, Faccia, Preferito
Modifica	Ridimensiona, Ruota, Selettore Stile, Reg imm, Filtro smart, Eff. speciali, Effetto volto

Effetto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Schizzo, Disappannamento, Personalizza RGB • Reg imm: ACB, Luminosità, Contrasto, Saturaz • Filtro smart: Normale, Miniatura, Vignettatura, Fish Eye 1, Fish Eye 2 • Eff. speciali: Filtro, Elegante, Agg rum • Effetto volto: Ritocco, Occhirossi

Registrazioni vocali

- Registrazione vocale (max. 10 ore)
- Promemoria vocale in una foto (max. 10 sec.)

Memoria

Supporti	• Memoria interna: Circa 13 MB • Memoria esterna (opzionale): Scheda microSD™ (fino a 4 GB garantiti) È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.
Formato file	• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: H.264 (MPEG-4.AVC) • Audio: WAV

Dimensioni immagine	Per microSD™ da 1GB

		S. fine	Fine	Normale
14M	4320 X 3240	122	240	353
12M	4000 X 3000	142	278	409
10M	3984 X 2656	160	312	454
9M	3840 X 2160	206	401	588
8M	3264 X 2448	211	409	594
5M	2560 X 1920	335	637	908
3M	2048 X 1536	510	936	1314
2M	1920 X 1080	762	1373	1931
1M	1024 X 768	1626	2575	3090

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

Rete wireless

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
DLNA	Versione: 1.5
Bluetooth	• Versione: 2.0 • QD ID: B016336

Interfaccia	
Presa output digitale	USB 2.0
Output audio	Mono (altoparlante interno), Stereo (microfono)
Output video	• A/V: NTSC, PAL (selezionabile) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (selezionabile)
Presa di ingresso alimentazione in CC	20 pin, 4,4V
Fonte di alimentazione	
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio (SLB-11A, 1130 mAh)
La fonte d'alimentazione può variare in base al paese.	
Dimensioni (L x A x P)	
103,8 x 58,3 x 19,6 mm	
Peso	
161,1 g (senza batteria e scheda di memoria)	
Temperatura di esercizio	
0 - 40 °C	
Umidità di esercizio	
5 - 85 %	
Software	
Intelli-studio	

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Marchio ecologico di Samsung

Questo marchio di Samsung è utilizzato per far conoscere in modo efficace al consumatore le attività di Samsung nell'ambito di prodotti a basso impatto ambientale. Il marchio rappresenta il continuo sforzo di Samsung per lo sviluppo di prodotti compatibili con l'ambiente.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA (W-LAN / BT)

Model(s) : SAMSUNG ST5500

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 55022:2006

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 301 489-1 v1.6.1:2005

EN 301 489-17 v1.2.1:2002

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for external power supplies

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

December 4, 2009

(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

Indice

A

ACB
- Nella modalità di riproduzione 81
- Nella modalità di scatto 58

Af a tocco 50

Anynet+ 115

Autoscatto 53

B

Batteria
- Carica 121
- Durata 120
- Specifiche 120

Bilanciamento contrasto automatico (ACB) 58

Bilanciamento del bianco 60

Bluetooth 109

C

Calibrazione 20, 116

Cattura di un'immagine 76

Centro servizi 123

Cestino 73

D

Data e ora 114

Descrizione funzioni 113

Disattivazione audio
- Fotocamera 18
- Video 39

Disconnessione del dispositivo 90

Distanza di messa a fuoco
- Automacr 49
- Macro 49
- Nor (af) 49

DLNA 104

DPOF 82

E

Effetti speciali
- Aggiungi rumore 81
- Elegante 81
- Filtro 81

Effetto filtro Smart
- Nella modalità di riproduzione 80
- Nella modalità di scatto 64

Eliminazione dei file 72

E-mail
- Indirizzo 98
- Inviare foto 103

Esposizione 57

F

Flash
- Auto 47
- Non attivo 47
- Occhi r. 48
- Occhirossi 48
- Riemp.to 48
- Sinc.le. 48

Formato HDMI 115

Formattazione 114

G

Gesti 23

Guida incorniciatura 36

H

HDTV 85

I

Icone 21

Immagine iniziale 113

Imperfezioni del viso 35

Impostazioni
- Accesso 112
- Fotocamera 114
- Schermo 113
- Suono 113

Ingrandimento 74

Inserimento di testo 100

Intelli-studio 88

L

Linea della griglia 113

Linea guida 26

Luce af 115

Luminosità del viso 35

Luminosità display 113

M

Macro 49

Manutenzione 118

Memo vocale
- Registrazione 41
- Riproduzione 76

Messaggi di errore 117

Mia Stella
- Classifica 69
- Registrazione dei volti 55

Misurazione
- Centro 59
- Multi 59
- Spot 59

Modalità auto 27

Modalità di rilevamento scena Smart 40

Modalità di riproduzione 67

Modalità DUAL IS 37

Modalità Filmato 38

Modalità Programm. 38

Modalità Qualità pelle 35

Modalità scatto
- Auto 27
- DUAL IS 37
- Filmato 38
- Programm. 38
- Scena 34
- Smart Auto 33

Modalità Scena 34

Modalità Smart Auto 33

Modifica 78

O

Occhi r.
- Nella modalità di riproduzione 82
- Nella modalità di scatto 47

Ordine di stampa 82

P

Posa lunga 36

Presentazione 74

Pressione parziale 7

Protezione dei file 71

Pulizia
- Corpo 118
- Obiettivo 118
- Schermo 118

Q

Qualità foto 44

Qualità ripresa 38

R

Registrazione
- Memo vocale 41
- Video 38

Regolazione
- Contrasto
  - Nella modalità di riproduzione 81
  - Nella modalità di scatto 65
- Luminosità 81
- Nitidezza 65
- Saturazione
  - Nella modalità di riproduzione 81
  - Nella modalità di scatto 65

Reimp. 114

Riconoscimento del movimento
- Nella modalità di riproduzione 68
- Nella modalità di scatto 25

Ridimensionamento 78

Rilevamento volto
- Autoscatto 53

Rileva volto
Rileva volto 52
Ril. occhi chiusi 54
Ril. sorriso 53
Utilizzo del riconoscimento del volto 54

Ril. occhi chiusi 54

Ril. sorriso 53

Risoluzione
Foto 43
Video 44

Rotazione 73, 78

S

Scatto one-touch 51

Scheda di memoria
Capacità 119
microSD 119

Sequenza
Bracketing esposizione automatica (AEB) 62
Continua 62
Ultravel 62

Sito Web
Accesso 101
Caricare foto 102

Smart album 70

Sorgente luminosa (bilanciamento bianco) 60

Stabilizzazione automatica delle immagini 37

Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) 29

Stampa di foto 92

St.data 115

Stili foto
Nella modalità di riproduzione 79
Nella modalità di scatto 63

Suono af 113

T

Tasto riproduzione 18

T. di posa 36

Timer 45

Timer movimento 46

Tipo di visualizzazione 26

Toccando 22

Tonalità RGB
Nella modalità di riproduzione 79
Nella modalità di scatto 63

Trascinando 22

Trasferimento dei file
Per Mac 91
Per Windows 86

U

Usc. video 115

Utilizzo del riconoscimento del volto 54

V

Velocità ISO 48

Velocità otturatore 36

Vibrazione della fotocamera 30

Video
Registrazione 38
Riproduzione 75

Vis. rap. 113

Visualizzazione dei file
Come miniature 71
Presentazione 74
Smart album 70
Su TV 84

Volume 113

W

WLAN 95

Z

Zona maf
Af a tocco 51
Af centrato 51
Af multiplo 51
Scatto one-touch 51

Zoom 28

Zoom digitale 28

Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto o visitate il sito Web http://www.samsungimaging.com/ per assistenza o richieste post-vendita.

CE 0678 ⓘ